



準備

電話

アドレス帳

メール

カメラ

EZweb

EZナビ
ウォーク

ペア機能

ジュニア
モード

文字入力

困った
ときは？

その他機能
／索引

基本操作ガイド/A5507SA

ごあいさつ

このたびはA5507SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

A5507SAの取扱説明書は、『基本操作ガイド』（本書）、『スマートモード操作ガイド』および『取扱説明書』の3冊で構成されております。

『基本操作ガイド』では、はじめてお使いの方や基本的な機能を手軽に知りたいという方のために、操作の基本をわかりやすく説明しています。

詳細な機能をお知りになりたい場合は、付属の『取扱説明書』をご覧ください。

ご使用の前に『基本操作ガイド』、『スマートモード操作ガイド』および『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。『基本操作ガイド』、『スマートモード操作ガイド』および『取扱説明書』を紛失した場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

| 基本操作ガイド | スマートモード操作ガイド | 取扱説明書 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 基本的な使い方について記載しています。 | スマートモードの使い方について記載しています。 | 詳細な使い方について記載しています。 |

auのホームページでも、この『基本操作ガイド』、『スマートモード操作ガイド』および『取扱説明書』をダウンロードいただけます。

auのホームページ <http://www.au.kddi.com>

A5507SAをご使用になる前に、付属の『取扱説明書』【安全上のご注意】をお読みください。

本書の説明用画面では、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れているだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


使用禁止の場所があります。

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。




使用する場所や声の大きさに気をつけましょう。

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音が周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の許可を得てからにしましょう。

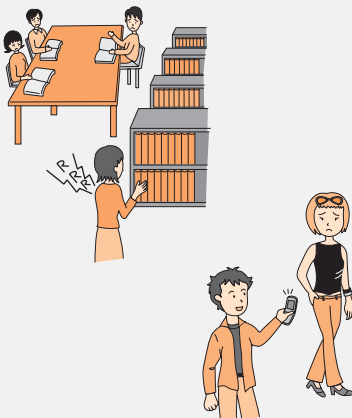


携帯電話の電波が、医用電子機器に影響を与える恐れがあります。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

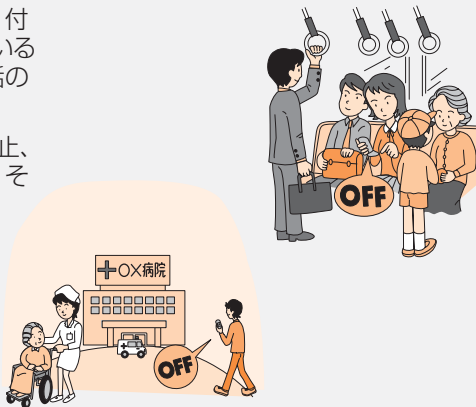

この携帯電話でできること


EZナビウォーク

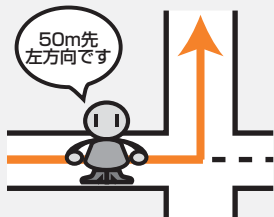

現在地の確認や目的地までの道順を地図や音声でご案内します。

68ページ参照

カメラ

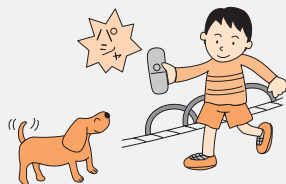

フォトやムービーを撮影して、Eメールで簡単に送れます。

52ページ参照


メール



他の携帯電話やパソコンに、メールが送れます。

38ページ参照

EZweb

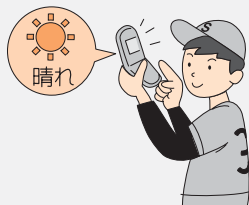

着うた®や壁紙をダウンロードできます。

60ページ参照



ペア機能




登録した相手に簡単に電話やメールができます。

72ページ参照

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

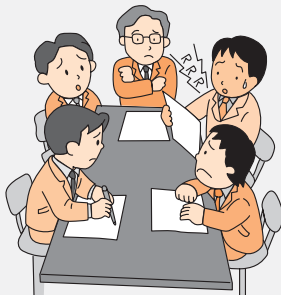


周りの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。

マナーモードの設定は待受画面で

を押す(1秒以上)だけ!


27ページ参照

簡易留守メモ

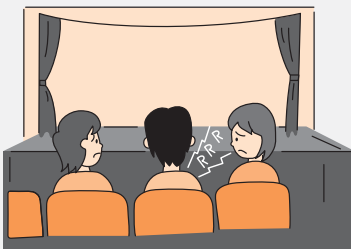

電話に出られないとき、応答メッセージを流して相手の用件を録音します。

簡易留守メモの設定は待受画面で

を押す(1秒以上)だけ!


28ページ参照

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには電源を入れておきます。

を1秒以上押してください。

11ページ参照

「電波」が届いていないと話せません




サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「」が電波の状態を表示します。




11ページ参照

「電池」残量に注意しましょう

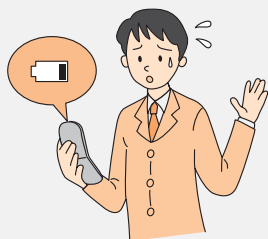

携帯電話は電池がなくなると、使用できません。電池残量が少なくなったら早めに充電してください。

「」が電池の残量を表示します。



11ページ参照

迷惑メールとワン切りに注意

迷惑メールが届いたら…

●メールフィルター

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには、次の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター

44ページ参照

●Eメールアドレスの変更

Eメールアドレスを変更して、迷惑メールの受信を防ぎます。

18ページ参照



知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。心当たりのない番号からの着信には十分ご注意ください。

●ワン切りアイコン

3秒以内に切れた電話の着信履歴にはアイコン(📞)が表示され、「ワン切り」として区別することができます。

| 着信履歴 | | 発信履歴 |
|------|----------------|------|
| 01 | 1/20 (木) 12:34 | |
| | 📞 900003XXXX | |
| 02 | 1/20 (木) 7:20 | |
| | 相沢くん | |
| 03 | 1/18 (火) 12:45 | |
| | 0900002XXXX | |
| 04 | 1/18 (火) 12:07 | |
| | 井上さん | |
| 戻る | | 選択 |
| | | メニュー |



目次

| | |
|----------------|---|
| マナーも一緒に携帯しましょう | 1 |
| この携帯電話でできること | 2 |
| マナーモード&簡易留守メモ | 3 |
| 電源・電波・電池の確認を! | 4 |
| 迷惑メールとワン切りに注意 | 5 |
| 目次 | 6 |

準備

| | |
|-----------------------|----|
| 次のものはそろっていますか? | 8 |
| 各部の名称 | 9 |
| 充電のしかた | 10 |
| 電源を入れる／電源を切る | 11 |
| 電波状態と電池残量の確認 | 11 |
| 基本的な操作 | 12 |
| キーの役割 | 12 |
| ソフトキーの表示と実行 | 13 |
| 項目の選択／戻る | 13 |
| 表示の見かた | 14 |
| メインディスプレイの表示について | 14 |
| メニューについて | 15 |
| メインメニューについて | 15 |
| サブメニューについて | 15 |
| Eメール・EZweb初期設定 | 16 |
| 自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する | 17 |
| Eメールアドレスを変更する | 18 |

電話

| | |
|---------------------|----|
| 電話をかける | 20 |
| 電話を受ける | 21 |
| 発信履歴／着信履歴 | 22 |
| かけた相手にかけ直す(発信履歴) | 22 |
| かかってきた相手にかけ直す(着信履歴) | 22 |
| 相手の声の大きさを調節する | 23 |
| 着信音の大きさを調節する | 24 |
| 着信音の種類を変更する | 26 |
| マナーモード | 27 |
| 簡易留守メモを使う | 28 |
| 簡易留守メモの設定 | 28 |
| 簡易留守メモの再生 | 29 |

アドレス帳

| | |
|-----------------|----|
| アドレス帳に登録する | 30 |
| アドレス帳から電話をかける | 33 |
| アドレス帳を修正する | 34 |
| 発信履歴／着信履歴から登録する | 36 |

メール

| | |
|-----------------|----|
| Eメールについて | 38 |
| Eメールを作成して送信する | 39 |
| 受信したEメールを読む | 42 |
| 受信ボックスからEメールを読む | 43 |
| 迷惑メールが送られてくる場合は | 44 |
| 受信したEメールに返信する | 45 |
| Cメールについて | 47 |
| Cメールを作成して送信する | 48 |
| 受信したCメールを読む | 50 |
| 受信ボックスからCメールを読む | 51 |

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| カメラ | カメラでできること52 |
| | 撮影時の持ち方53 |
| | データサイズについて53 |
| | フォトを撮影する54 |
| | フォトを起動し撮影する54 |
| | 撮影したフォトを見る55 |
| | ムービーを撮影する56 |
| | ムービーを起動し撮影する56 |
| | 撮影したムービーを見る57 |
| | フォト／ムービーをEメールで送る58 |
| | フォトメール便を利用する59 |
| EZweb | EZwebについて60 |
| | 情報サイトへ接続する61 |
| | トップメニューを表示する61 |
| | EZweb中の基本操作61 |
| | 情報サイトを見る62 |
| | 着うた®をダウンロードして着信音に設定する63 |
| | よく利用する情報サイトを登録する65 |
| | 「お気に入り」に登録する65 |
| | 「お気に入り」に登録した情報サイトへ接続する66 |
| | 利用した料金を確認する67 |
| EZナビウォーク | EZナビウォークでできること68 |
| | EZナビウォークを使う70 |
| | 「Myスポット」に登録する70 |
| ペア機能 | ペア機能について72 |
| | ペア相手を登録する73 |
| ジュニアモード | ジュニアモードを設定／解除する76 |
| 文字入力 | 文字の入力について78 |
| | 文字の入力モードを切り替える78 |
| | 各キーの文字割り当て79 |
| | 文字の入力方法80 |
| | かな・漢字を入力する80 |
| | 英字を入力する81 |
| | 定型文を入力する82 |
| | 絵文字／記号を入力する83 |
| 困ったときは？ | 困ったときは？84 |
| その他機能／索引 | その他機能85 |
| | English Simple Manual (簡易英訳版)86 |
| | 索引89 |

準備


次のものはそろっていますか？

準備


●A5507SA本体




●卓上ホルダ

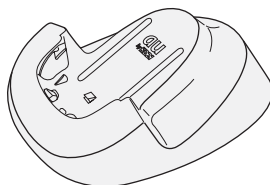

●電池パック

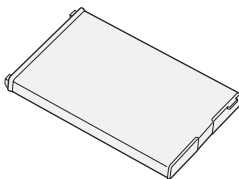




●ACアダプタ

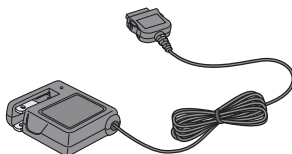

●基本操作ガイド(本書)

●スマートモード操作ガイド

●取扱説明書

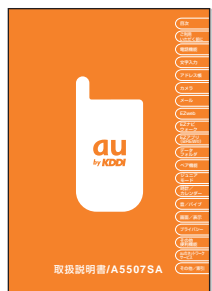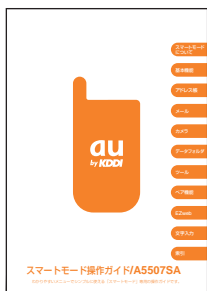
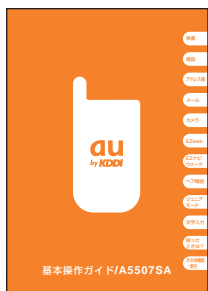


●保証書

●取扱上の注意

各部の名称

準
備

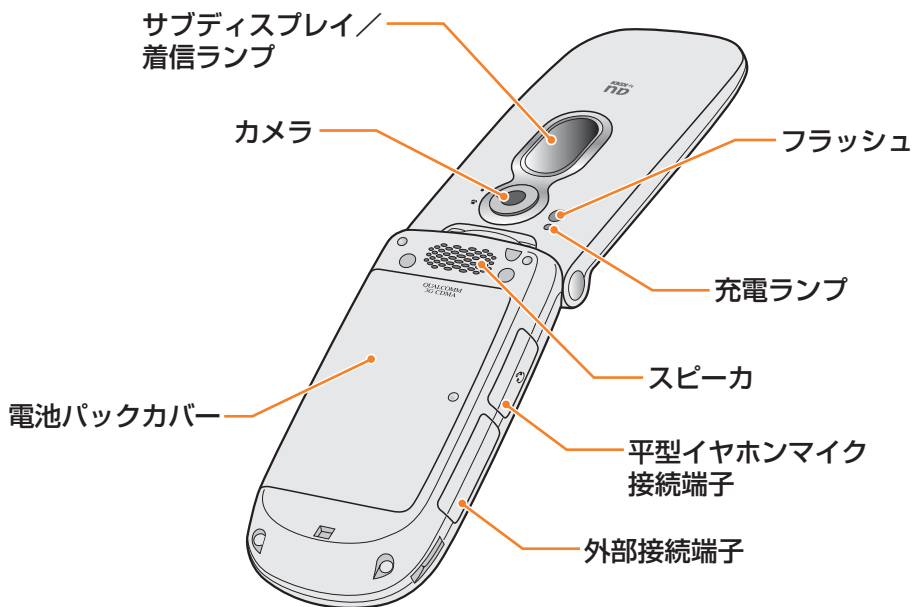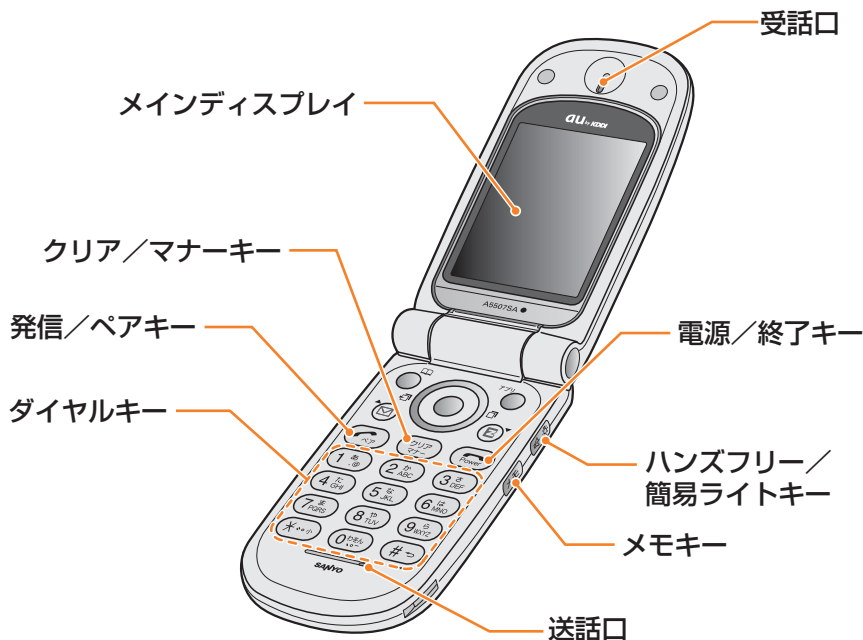

充電のしかた


お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。ご使用になる前に電池パックを充電してください。

電池パックを充電するには、以下の方法があります。

準備


●卓上ホルダで充電する場合

卓上ホルダにACアダプタのコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込みます。卓上ホルダにA5507SA本体を取り付けると充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了すると消灯します。

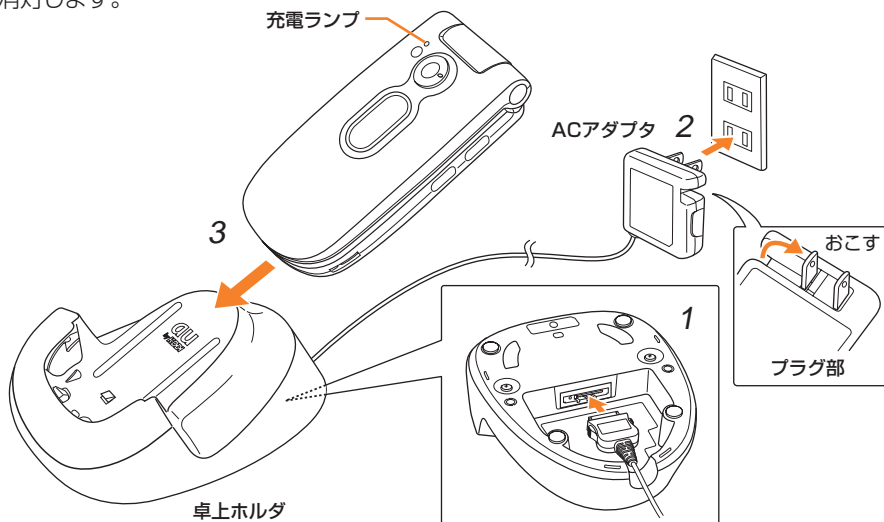


●ACアダプタで充電する場合

A5507SA本体の外部接続端子にACアダプタのコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込みます。充電を開始すると充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了すると消灯します。

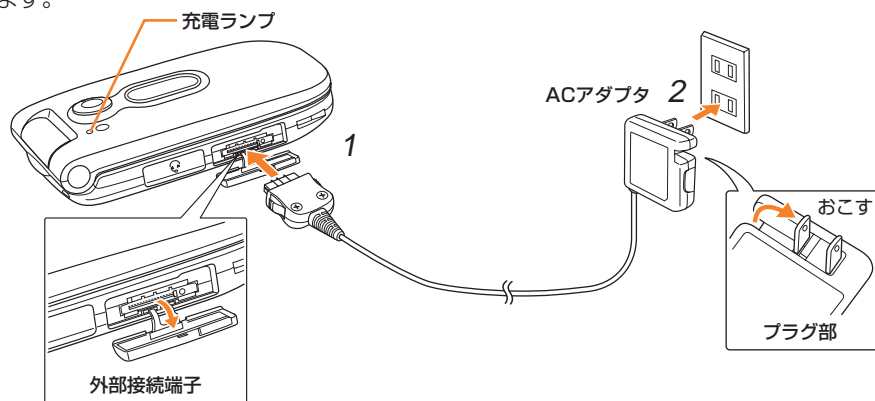

電源を入れる／電源を切る

●電源を入れる

 を1秒以上押す
待受画面が表示されます。

●電源を切る

 を1秒以上押す

待受画面

電波状態と電池残量の確認

電波状態と電池残量は常に変化しますので十分注意してご使用ください。

ココをチェック！

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 強 | 中 | 弱 | 微弱 | 圏外 |

※“圏外”と表示された場所では、電話をかけたり受けたりすることができません。

ココをチェック！

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 十分 | 少ない | 充電が必要 | 残量なし |

※充電中は“”が表示されます。

11

基本的な操作

キーの役割

準備



スクロールキー

- カーソルや画面の移動
- 待受画面で右を押すと発信履歴、左を押すと着信履歴を表示

本書ではスクロールキーの使用を以下のように表記しています。

| 上 | 下 | 左 | 右 |
|---|---|---|---|
| | | | |



アドレス帳キー

- アドレス帳を表示



メールキー

- Eメール／Cメールメニューを表示



発信／ペアキー

- 電話をかける／受ける
- ペアメニューを表示



クリア／マナーキー

- マナーモードの設定
- 入力した文字を削除

カーソル

センターキー

- メインメニュー画面を表示
- カーソルの項目を選択

アプリキー

- EZアプリ(BREW®)の起動

EZwebキー


- EZwebへの接続

電源／終了キー

- 電源のON／OFF
- 電話を切る

ダイヤルキー

- 電話番号や文字の入力

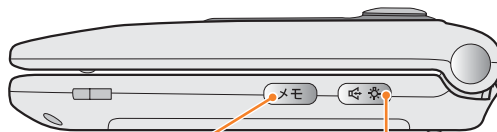

メモキー


- 簡易留守メモの設定
- 録音内容を再生

ハンズフリー／簡易ライトキー

- ハンズフリー機能の利用
- 簡易ライトの利用

ソフトキーの表示と実行

画面最下行には、ソフトキー（1～3）の機能が表示されます。対応するソフトキーを押すことで、表示された機能を実行します。

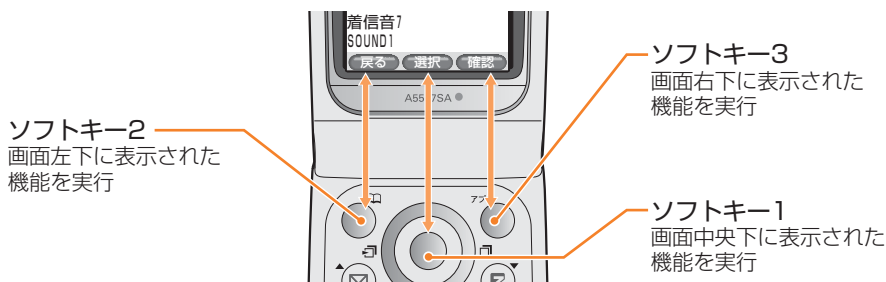


項目の選択／戻る

項目を選択するときは、 でカーソルを移動し (ソフトキー1) を押します。項目に番号がついている場合は、その番号のダイヤルキーを押すことでも選択することができます。

1つ前の画面に戻るには を押します。画面最下行に **戻る** の表示がある場合は対応するソフトキーを押すことでも戻ることができます。

を押すと待受画面に戻ります。

〈操作例〉

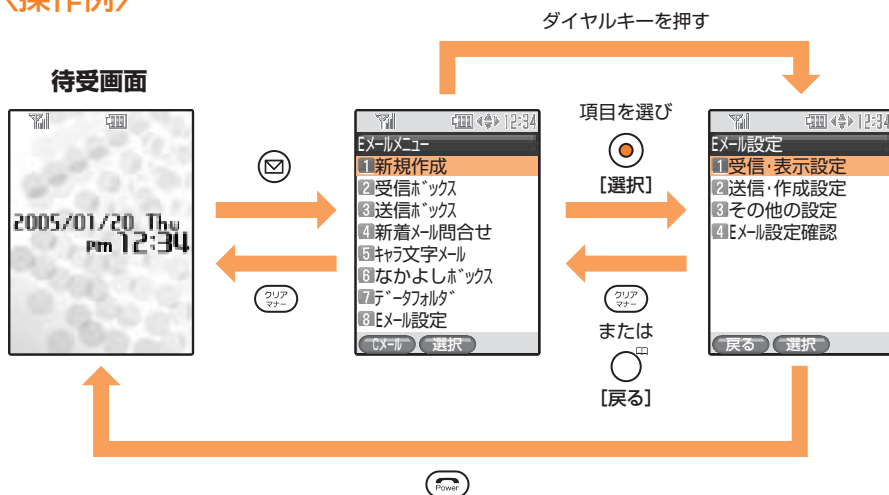


表示の見かた


メインディスプレイの表示について

準備

メインディスプレイに、A5507SAの状態を表すアイコンが表示されます。
また、不在着信やメールなどを受信したときは、アイコンと件数が表示されます。

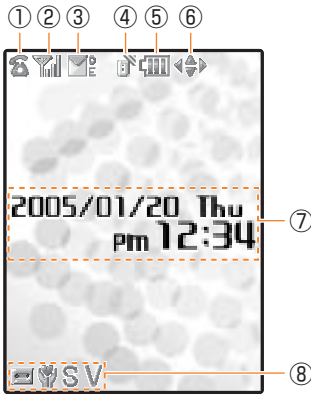

| | | |
|---|------|---------------|
| ① | | 通話中 |
| | | EZweb中 |
| ② | | 電波状態 |
| | | 未読Eメールあり |
| ③ | | 未読Cメールあり |
| | | 未読Eメール／Cメールあり |
| ④ | | 未確認の不在着信あり |
| ⑤ | | 電池残量 |
| ⑥ | | で操作可能 |
| ⑦ | 日時表示 | |
| ⑧ | | マナーモード設定中 |
| | | 簡易留守メモ設定中 |

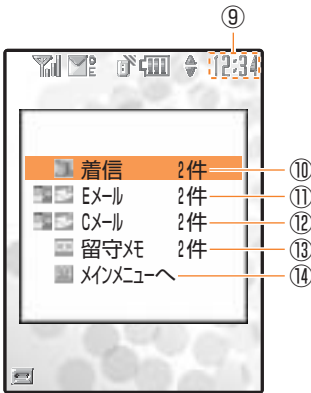

| | | |
|---|-------|------------|
| ⑨ | 12:34 | 時刻表示 |
| ⑩ | | 不在着信あり |
| ⑪ | | 新着Eメールあり |
| ⑫ | | 新着Cメールあり |
| ⑬ | | 簡易留守メモあり |
| ⑭ | | メインメニューを表示 |

※ペア機能で登録している相手からのメールには が表示されます。

メニューについて

メインメニューについて

待受画面で  を押すと、メインメニュー画面が表示されます。

メインメニューには、A5507SAの様々な機能がアイコンで表示されており、アイコンを選択することで各機能呼び出すことができます。


〈操作例〉メインメニューからカメラを呼び出す



サブメニューについて

各操作中、画面最下行に「サブメニュー」と表示されると、対応するソフトキーを押すことで、その操作に関連した機能や情報などを呼び出すことができます。

〈操作例〉フォートのサブメニューを表示する


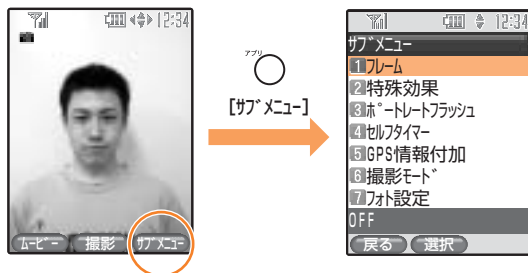


Eメール・EZweb初期設定

準備


Eメール・EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行なってください。初期設定を行なうと、自動的にEメールアドレスが決まります。お好みのEメールアドレスに変えるには「Eメールアドレスを変更する」(P.18)をご参照ください。

1 待受画面で ・ ・ のいずれかを押す

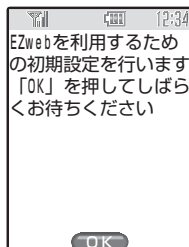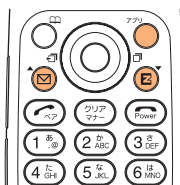


2 [OK] を押す


Eメールアドレスは初期設定を行なうと自動的に決まります。

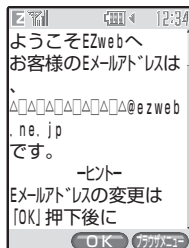



3 [OK] を押す

初期設定が完了し、メニュー画面が表示されます。

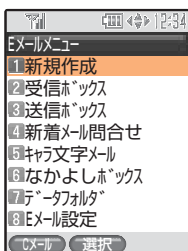


 で初期設定を行なった場合

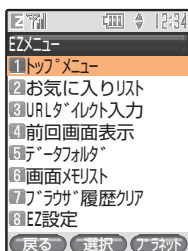

 で初期設定を行なった場合




 で初期設定を行なった場合


自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する


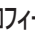
準備

1 待受画面で  を押す

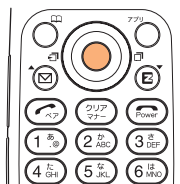


2  で「機能」を選び  [選択] を押す

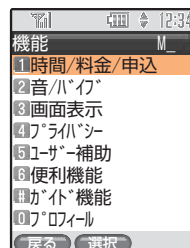

3  で「プロフィール」を選び  [選択] を押す

自分の電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

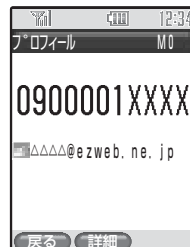

お知らせ

●待受画面で  を押してから  を押しても、表示することができます。

Eメールアドレスを変更する


準備

Eメールアドレス


△△△ @ ードメインー
ezweb.ne.jp

変更できる部分


1 待受画面で [メール] を押す

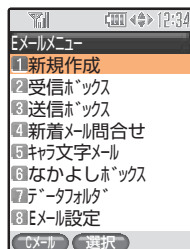


2 [移動] で「Eメール設定」を選び [選択] を押す

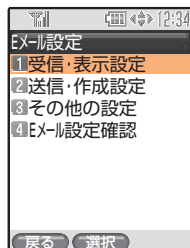

3 [移動] で「その他の設定」を選び [選択] を押す

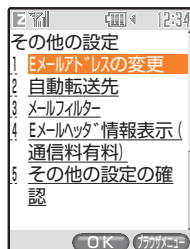



4 [移動] で「Eメールアドレスの変更」を選び [OK] を押す

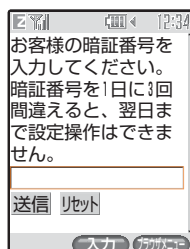

5 暗証番号を入力し [確定] を押し


 で **送信** を選び  [OK] を押し

- 暗証番号は、ご購入時にお客様が申込書に記入した任意の4桁の数字です。
- 暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

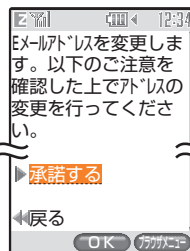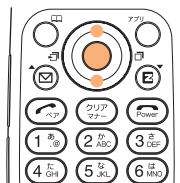


準備

6 で「承諾する」を選び [OK] を押し

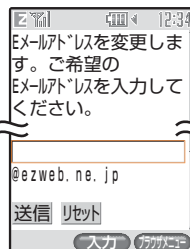


7 でEメールアドレス入力欄を選びEメールアドレスを入力し [確定] を押し

- Eメールアドレスに使用できる文字、およびEメールアドレスの入力方法については、「英字を入力する」(P.81)をご参照ください。

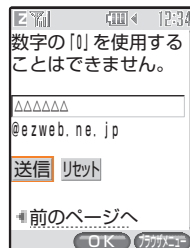

8 で **送信** を選び [OK] を押し

- 入力したEメールアドレスが、すでに使用されている場合は、別のEメールアドレスを入力してください。

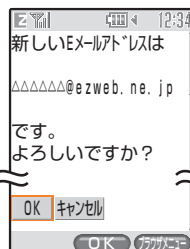

9 で **OK** を選び [OK] を押しEメールアドレスが変更されます。



お知らせ


- 変更したEメールアドレスを、変更前のものに戻すことはできませんのでご注意ください。

電話

電話をかける


- 1 待受画面で **0** (FREETALK) ~ **9** (MY) を押し
電話番号を入力する

●一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

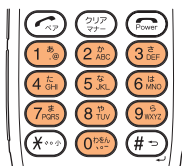

- 2 **ベッ** を押す

通話を終了するときは **Power** を押します。

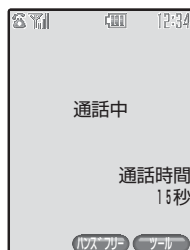


●発信方法を指定する場合

- 1 電話番号入力後、**0** [発信] を押し
0 で発信方法を選び **0** [選択] を
押す



●表示の内容は以下のとおりです。

- 発信 : 発信者番号通知設定に従います。
- 184+発信 : 電話番号を通知しません。
- 186+発信 : 電話番号を通知します。

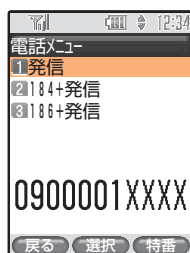

電話を受ける

1

📞を押して通話をする


通話を終了するときは📞を押します。




電話

電話がかかってきたときの表示の内容は以下のとおりです。

| | |
|-------|---|
| 電話番号 | 相手が電話番号を通知にしています。 アドレス帳やペア相手に登録している場合は、 名前や画像も表示されます。 |
| 非通知設定 | 相手が電話番号を非通知にしています。 |
| 公衆電話 | 相手が公衆電話からかけています。 |
| 通知不可能 | 相手が電話番号を通知できない電話からかけています。 |

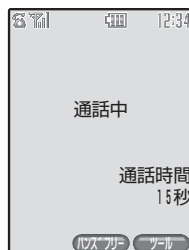

●かかってきた電話に出られなかったとき（不在着信）


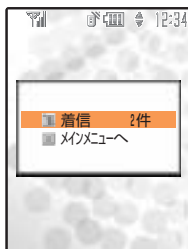


📞 (着信) と件数を表示
してお知らせします。

1

📞で📞 (着信) を選び📞を押す

着信履歴一覧画面が表示されます。

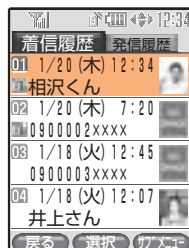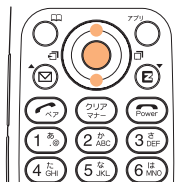



発信履歴／着信履歴

かけた相手にかけ直す（発信履歴）

- 1 待受画面で  を押す
発信履歴一覧画面が表示されます。






- 2  でかけ直したい履歴を選び  を押す
選択した履歴の電話番号へダイヤルされます。



かかってきた相手にかけ直す（着信履歴）

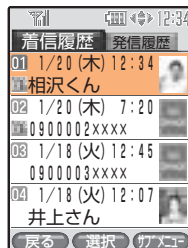- 1 待受画面で  を押す
着信履歴一覧画面が表示されます。



- 2  でかけ直したい履歴を選び  を押す
選択した履歴の電話番号へダイヤルされます。



お知らせ

- 履歴にはそれぞれ最新の20件まで電話番号が記録されています。

相手の声の大きさを調節する

1

通話中に  を押す

音量は5段階で調節できます。

 :音量が上がる


 :音量が下がる




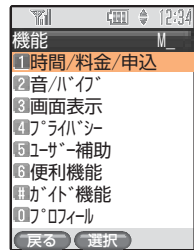
電
話



着信音の大きさを調節する

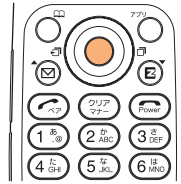
1 待受画面で  を押す






2  で「機能」を選び  [選択] を押す

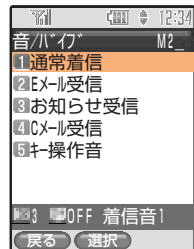

3  で「音/バイブ」を選び  [選択] を押す



4  で「通常着信」を選び  [選択] を押す
通常着信設定画面に現在の設定が表示されます。

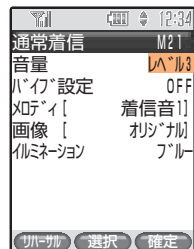

5

で「音量」を選び [選択] を押す

音量は5段階で調節できます。

：音量が上がる

：音量が下がる





- [確認] を押して音量レベルを確認することができます。
- S (OFF) に設定すると着信音は鳴りません。
- でステップ・ダウン/ステップ・アップに設定することができます。

ステップ・ダウン：音量がだんだん小さくなります。

ステップ・アップ：音量がだんだん大きくなります。

6

で音量を調節し [選択] を押す

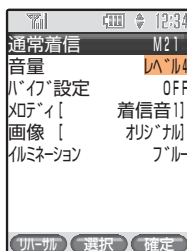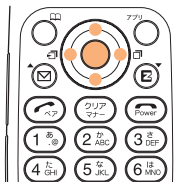

7

[確認] を押す


音量が変更されます。





着信音の種類を変更する


<操作例> 着信音を「オリジナル」から設定する

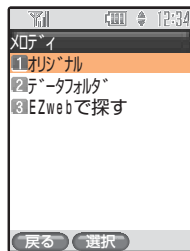- 1 P.24の手順4の操作の後、で「Xロデイ」を選び  [選択] を押す




- 2 で「オリジナル」を選び  [選択] を押す

着信音の一覧が表示されます。

-  [確認] を押すと選択している着信音を確認することができます。




- 3 で着信音を選び  [選択] を押す

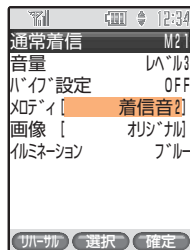

- 4  [確認] を押す

着信音が変更されます。


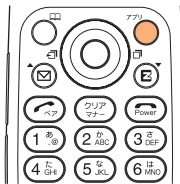


マナーモード

マナーモードに設定すると、電話がかかってきたときはバイブレーターでお知らせします。また、電話に出られなかったときは相手の用件を簡易留守メモで録音することができます。

●マナーモードを設定する

- 1 待受画面で **クリア マナー** を1秒以上押す

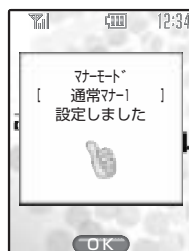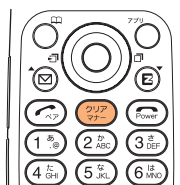


マナーモードが設定され、待受画面に **SV** が表示されます。



●マナーモードを解除する

- 1 マナーモード設定中に **クリア マナー** を1秒以上押す
待受画面から **SV** が消えます。

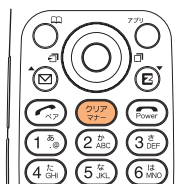


簡易留守メモを使う


簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたときに応答メッセージを流し、相手の用件を録音します。

簡易留守メモの設定

○簡易留守メモを設定する

- 1 待受画面で **メモ** を1秒以上押す

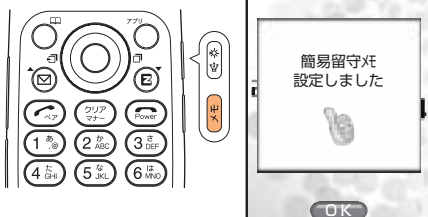


簡易留守メモが設定され、待受画面に  が表示されます。



○簡易留守メモを解除する


- 1 簡易留守メモ設定中に **メモ** を1秒以上押す

待受画面から  が消えます。

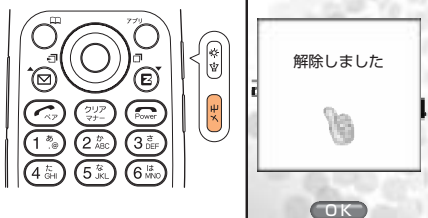

簡易留守メモの再生

簡易留守メモに用件が録音されると、待受画面に表示してお知らせします。

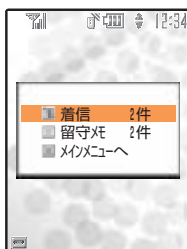


(留守メモ)と件数を表示してお知らせします。

電
話

1 で (留守メモ) を選び を押す


録音再生画面が表示されます。

- [消去] を押すと簡易留守メモを消去することができます。

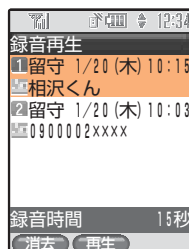

2 で再生したい簡易留守メモを選び [再生] を押す

簡易留守メモが再生されます。

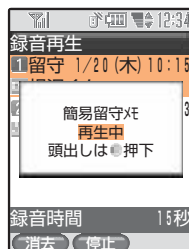

お知らせ

- 録音できる件数は最大3件で、録音できる時間は1件につき20秒までです。
- 録音件数（音声メモを含む）がいっぱいのはときは、簡易留守メモを設定することができません。
- 待受画面で を押して、「録音再生」を選択することでも、録音再生画面を表示することができます。
- 電源を切っているときや電波の届かない場所にいるときは、「お留守番サービス」を利用することで相手からのメッセージを録音することができます。「お留守番サービス」の利用方法については、付属の『取扱説明書』【お留守番サービス】をご参照ください。



アドレス帳


アドレス帳に登録する

よくかける相手の電話番号や名前、Eメールアドレスなどを登録して管理できます。

＜操作例＞アドレス帳に名前・電話番号・Eメールアドレスを登録する

- 1** 待受画面で○^{Fn}を1秒以上押す
アドレス帳登録画面が表示されます。

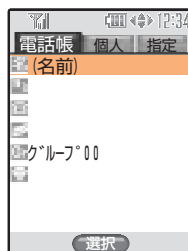
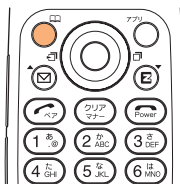



- 2** ○^{Fn}で  (名前) を選び ○ [選択] を押す
名前入力画面が表示されます。



- 3** 名前を入力し ○ [確定] を押す

- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.78)をご参照ください。
- 名前を入力するとヨミが自動入力されます。

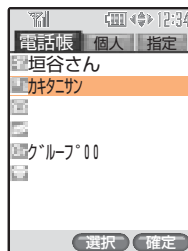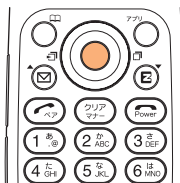

- 4** ○^{Fn}で  (電話番号1) を選び
○ [選択] を押す



電話番号入力画面が表示されます。



5 電話番号を入力し [確定] を押す

種別選択画面が表示されます。

- 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

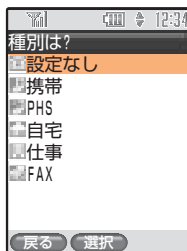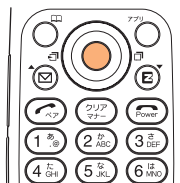


6 で電話番号の種別を選び

[選択] を押す

選択した種別のアイコンが表示されます。

- Eメールアドレスを入力しない場合は、手順10へ進んでください。

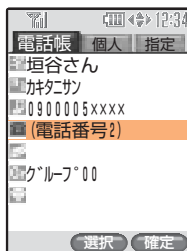

7 で (Eメールアドレス1) を選び



[選択] を押す

Eメールアドレス入力画面が表示されます。



8 Eメールアドレスを入力し [確定] を押す


種別選択画面が表示されます。

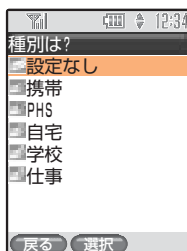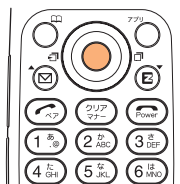

9 でEメールアドレスの種別を選び

[選択] を押す



選択した種別のアイコンが表示されます。

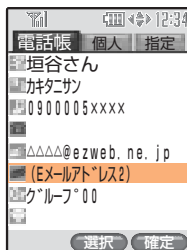

10

○ [確定] を押す


メモリNo.が入力されたポップアップ画面が表示されます。

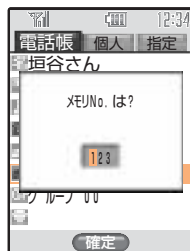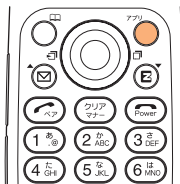

11

○ [確定] を押す

アドレス帳に登録されます。

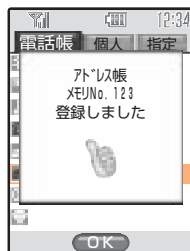



お知らせ

- アドレス帳には500件まで登録できます。
- アドレス帳には他にもグループや画像、住所、URLなどを登録することができます。登録については、付属の『取扱説明書』【アドレス帳に登録する】をご参照ください。
- 電話番号、Eメールアドレスは1件につき3つまで登録できます。
- メモリNo.は登録されていない000～499で一番小さなNo.が自動入力されます。ダイヤルキーで入力して任意のNo.に登録することもできます。


アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で を押す


アドレス帳一覧画面が表示されます。

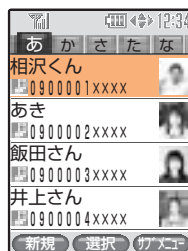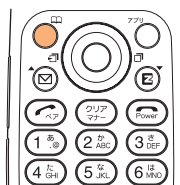


2 で電話をかける相手を選び



 を押す

電話番号選択画面が表示されます。

- 番号を複数登録している場合は、 で番号1～3を選択します。

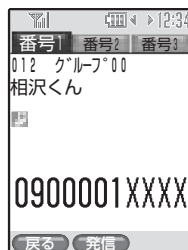

3 を押す

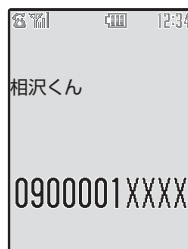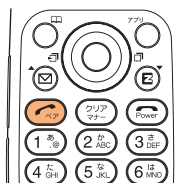


アドレス帳を修正する

1

待受画面で  を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。

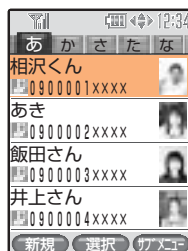


2


 で修正したいデータを選び


 [選択] を押す

アドレス帳詳細画面が表示されます。

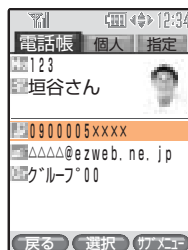

3


 [サブメニュー] を押す

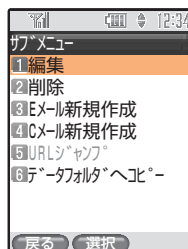

4

 で「編集」を選び  [選択] を押す


アドレス帳登録画面が表示されます。

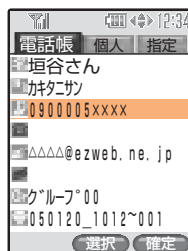

5 内容を修正し [確定] を押す



はい : 上書き登録します。

いいえ : 上書き登録しません。

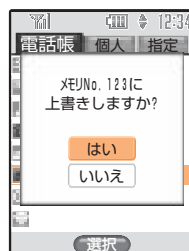

6 で「はい」を選び [選択] を押す

アドレス帳が修正されます。

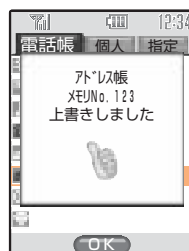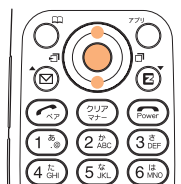

アドレス帳


発信履歴／着信履歴から登録する

<操作例> 着信履歴からアドレス帳に登録する

1


待受画面で  を押す


着信履歴一覧画面が表示されます。

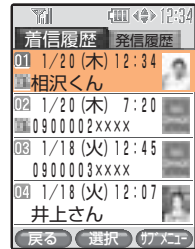

2

 で登録する履歴を選び


 [サブメニュー] を押す

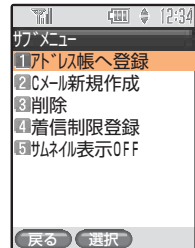



3

 で「アドレス帳へ登録」を選び

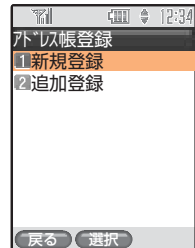
 [選択] を押す



4

 で「新規登録」を選び  [選択] を押す


選択した電話番号が入力された
アドレス帳登録画面が表示されます。

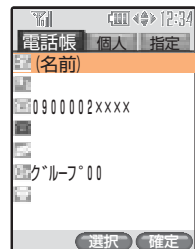

5

「アドレス帳に登録する」(P.30)を参照し登録操作を行なう

お知らせ

- 発信履歴から登録するときは、待受画面で  を押し、手順2～5の操作を行ないます。

メール

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定を行なってください。初期設定については、「Eメール・EZweb初期設定」(P.16)をご参照ください。

Eメールとは、インターネットを利用してEメール対応の携帯電話やパソコンとメッセージのやりとりができるサービスです。全角5000文字(半角10000文字)までの文字情報を送信／受信することができます。また、フォトやムービーも送信／受信できます。

メール





Eメールを作成して送信する



1

待受画面で  を押す

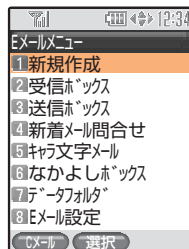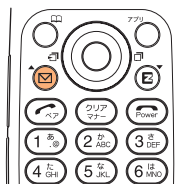
Eメールメニューが表示されます。



2

 で「新規作成」を選び  [選択] を押す


送信メール作成画面が表示されます。

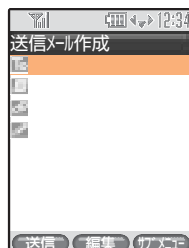

3



 で  を選び  [編集] を押し
 [編集] を押す

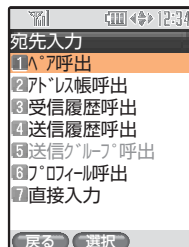宛先入力方法選択画面が表示されます。





- 宛先には、To・Cc・Bccの3種類があり、一度に5件の宛先:To (Cc・Bccを含め、合計半角640文字以内) に送信できます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【Eメールを作成して送信する】をご参照ください。

4


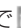
 で「アドレス帳呼び出し」を選び
 [選択] を押す


アドレス帳一覧画面が表示されます。

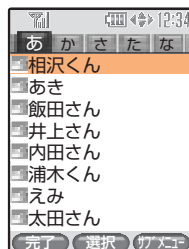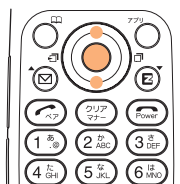


- 宛先入力方法選択画面から送受信履歴、直接入力などを選択し、Eメールアドレスを入力することもできます。

5 でメールを送る相手を選び ○ [選択] を押し ○ [選択] を 押す



- Eメールアドレスを複数登録している場合は、 で  1～3を選択します。

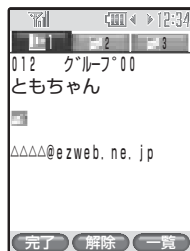

6 ○ [完了] を押す

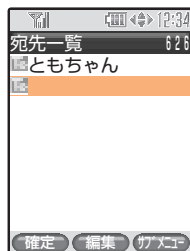

7 ○ [確定] を押す 宛先が入力されます。

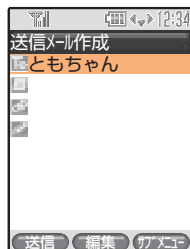
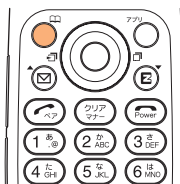


8 で を選び ○ [編集] を押す 件名入力画面が表示されます。




9 件名を入力し ○ [確定] を押す 件名が入力されます。

- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.78)をご参照ください。
- 件名は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

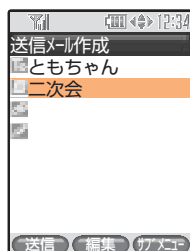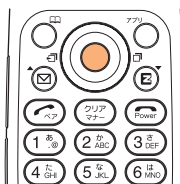

10 送信アイコンを選び [編集] を押す



本文入力画面が表示されます。

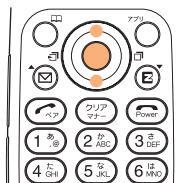

11 本文を入力し [確定] を押す


本文が入力されます。

- 本文は全角5000文字(半角10000文字)まで入力できます。

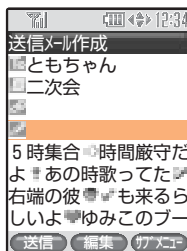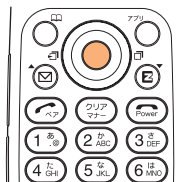

12 [送信] を押す

送信方法選択画面が表示されます。

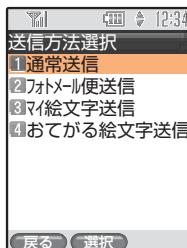

- 表示の内容は以下のとおりです。

| | |
|-----------|-------------------------|
| 通常送信 | そのまま送信します。 |
| フォトメール便送信 | 他社の携帯電話にフォトやムービーを送信します。 |
| マイ絵文字送信 | au携帯電話の絵文字のまま送信します。 |
| おてがる絵文字送信 | 他社の携帯電話の絵文字に変換して送信します。 |

フォトメール便送信については、「フォトメール便を利用する」(P.59)をご参照ください。マイ絵文字送信・おてがる絵文字送信は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが必要です。

13 送信アイコンで「通常送信」を選び [選択] を押す


作成したメールが送信されます。


- 送信が完了すると、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。





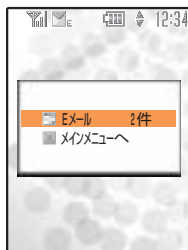

受信したEメールを読む


Eメールを受信すると、待受画面に表示してお知らせします。






 (Eメール) と件数を表示してお知らせします。

- 1**  で  (Eメール) を選び  を押す
受信フォルダー一覧画面が表示されます。

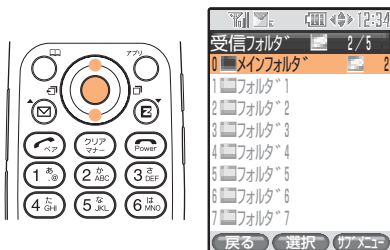

● 新着メールのあるフォルダは色が変わり、 と件数が表示されます。

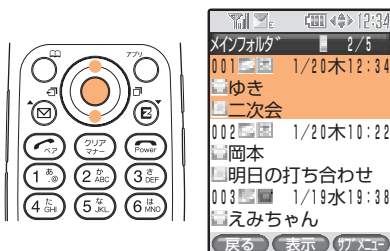


- 2**  で「メインフォルダ」を選び  [選択] を押す
受信メール一覧画面が表示されます。



- 3**  でメールを選び  [表示] を押す
受信メール表示画面が表示されます。


●  ・  を押して、前後のメールを表示することができます。

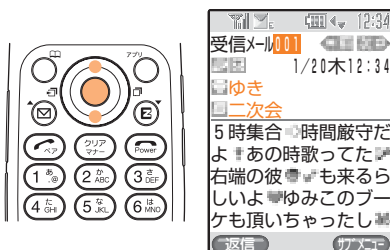

受信ボックスからEメールを読む


- 1 待受画面で [メール] を押し [選択] で
「受信ボックス」を選び [選択] を
押す

受信フォルダー一覧画面が表示されます。

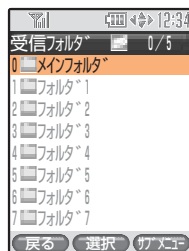


- 2 [選択] で「メインフォルダ」を選び [選択]
を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

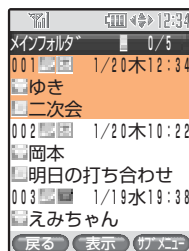

- 3 [選択] で読みたいメールを選び
[表示] を押す

受信メール表示画面が表示されます。

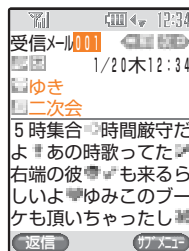

メール

添付されたフォト／ムービーを再生する

- 1 [選択] で本文の後にある添付データを
選び [再生] を押す

選択した添付データが再生されます。



お知らせ






- 添付データは自動受信できるサイズを超えている場合、受信されません。受信／再生操作について詳しくは、付属の『取扱説明書』【Eメールを受信する】をご参照ください。

迷惑メールが送られてくる場合は…

Eメールをご利用の場合、知らない相手や不要な勧誘メールなどの「迷惑メール」が送られてくることがあります。こうした迷惑メールの受信を防ぐには、次のような方法があります。

○メールフィルター

待受画面で 

- ▶「Eメール設定」を選び  [選択]
- ▶「その他の設定」を選び  [選択]
- ▶「メールフィルター」を選び  [OK]
- ▶暗証番号を入力し  [確定]
- ▶送信を選び  [OK]

メールフィルターメニュー画面が表示されます。

※暗証番号は、ご購入時にお客様が申込書に記入した任意の4桁の数字です。

メールフィルターには、「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

●未承諾広告フィルター

件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信拒否します。

●アドレスフィルター


| | |
|---------|--|
| 全受信 | すべてのメールを受信します。 |
| 指定受信設定 | 「一括指定」に指定されたドメイン、「個別指定」に指定された文字列を含むメールのみ受信します。 |
| 指定拒否設定 | 指定された文字列を含むメールを拒否します。 |
| なりすまし規制 | 「規制する」に設定することで携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを拒否します。 |

メールフィルターの設定について詳しくは、付属の『取扱説明書』【メールフィルターを設定する】をご参照ください。

○Eメールアドレスの変更

自分のEメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防止できます。

メールフィルターメニュー画面


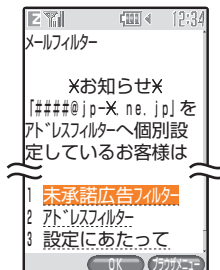


受信したEメールに返信する



1

待受画面で  を押す

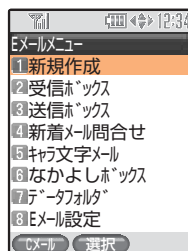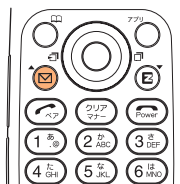
Eメールメニューが表示されます。





2

 で「受信ボックス」を選び  [選択] を押す

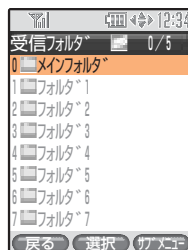
受信フォルダー一覧画面が表示されます。





3

 で「メインフォルダ」を選び  [選択] を押す

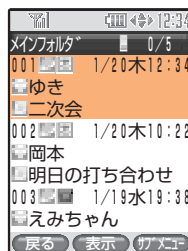
受信メール一覧画面が表示されます。



4

 で返信したいメールを選び  [表示] を押す



受信メール表示画面が表示されます。

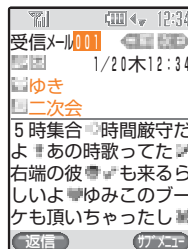

5 ○ [返信] を押す


送信メール作成画面が表示されます。
宛先が入力され、件名・本文には受信メールの内容が引用されます。

- 件名には「Re:」が付加されます。
- 件名を編集することもできます。

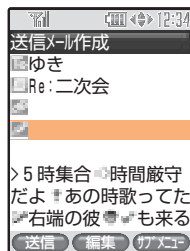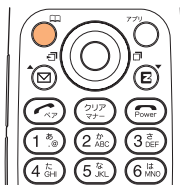


6 ○ で [編集] を押す

本文入力画面が表示されます。

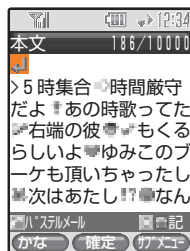


7 ○ [確定] を押す

本文が入力されます。

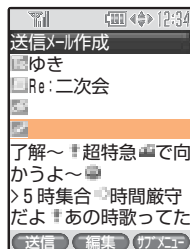

8 ○ [送信] を押す

送信方法選択画面が表示されます。

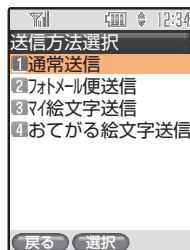

9 ○ で「通常送信」を選び ○ [選択] を押す

作成したメールが送信されます。



Cメールについて



Cメールのご利用には、首都圏／中部圏でご契約のお客様は特別なお申し込みは必要ありません。首都圏／中部圏以外でご契約のお客様は別途お申し込みが必要です（有料）。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

Cメールとは、auのCメール対応携帯電話どうしてメッセージのやりとりができるサービスです。全角50文字（半角100文字）までの文字情報を送信／受信することができます。



Cメールを作成して送信する

- 1** 待受画面で  を1秒以上押す
Cメールメニューが表示されます。

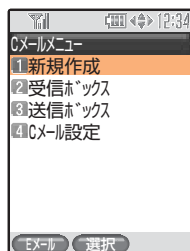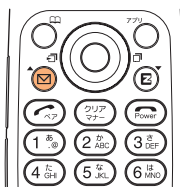

- 2**  で「新規作成」を選び  [選択] を押す



本文入力画面が表示されます。



- 3** 本文を入力し  [確定] を押す
宛先入力方法選択画面が表示されます。


●文字の入力方法については、「文字入力」
(P.78)をご参照ください。



- 4**  で「アドレス帳呼出」を選び
 [選択] を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。


●宛先入力方法選択画面から送受信履歴、
直接入力などを選択し、電話番号を入力
することもできます。

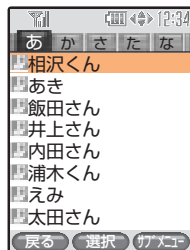



5 ④ でメールを送る相手を選び

④ [選択] を押す

- 電話番号が1件の場合は、手順7へ進んでください。
- 電話番号を複数登録している場合は、④ で番号1～3を選択します。

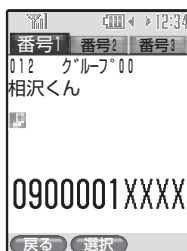

6 ④ [選択] を押す

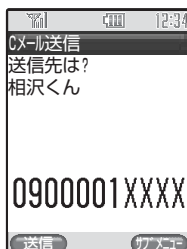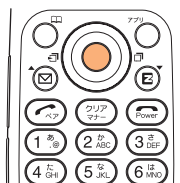


メール

7 ④ [送信] を押す


作成したメールが送信されます。


- 送信が完了すると、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

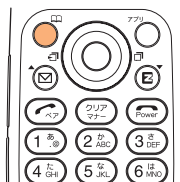

受信したCメールを読む


Cメールを受信したことを待受画面に表示してお知らせします。

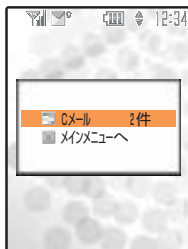




 (Cメール) と件数を
表示してお知らせします。

1 で (Cメール) を選び を 押す


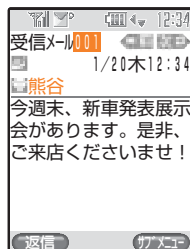
受信メール表示画面が表示されます。




- 新着メールが複数の場合は、最新のメールが表示されます。
・を押して、前後のメールを表示することができます。
-  [返信] を押すと、メールの差出人に返信メールを送ることができます。

受信ボックスからCメールを読む

- 1 待受画面で を1秒以上押す
Cメールメニューが表示されます。

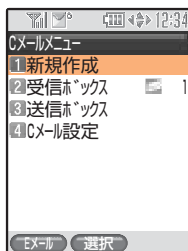
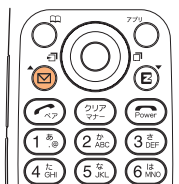


- 2 で「受信ボックス」を選び [選択] を押す
受信メール一覧画面が表示されます。

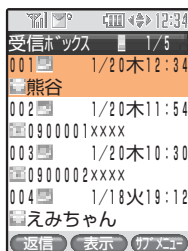

メール

- 3 で読みたいメールを選び
 [表示] を押す
受信メール表示画面が表示されます。

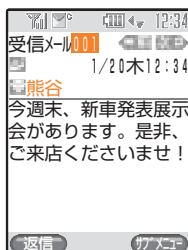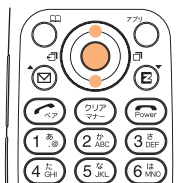


カメラ

カメラでできること

撮影できます

フォト（静止画）やムービー（動画）を撮影できます。

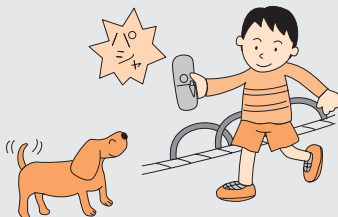

編集できます

フォトやムービーに文字やイラストを加えるなど、自分好みにさまざまな編集ができます。



編集



登録できます

撮影した画像を待受画面の壁紙として使用したり、アドレス帳に登録して着信時に表示できます。


着信

画像をアドレス帳に登録した場合



メールで送れます


撮影した画像をEメールに添付して、他の携帯電話やパソコンに送信できます。




撮影時の持ち方

撮影するときは被写体をディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように両手でしっかりと持って撮影してください。

縦で撮影する場合

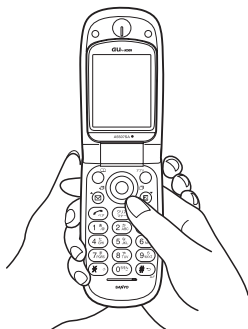


横にして撮影する場合

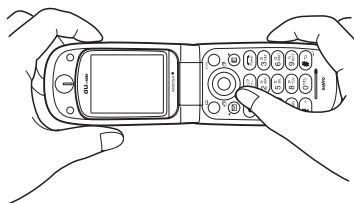


データサイズについて

画像の使用目的にあわせて撮影モード／録画モードを設定できます。各モードのデータサイズは以下のとおりです。

フォト撮影モード

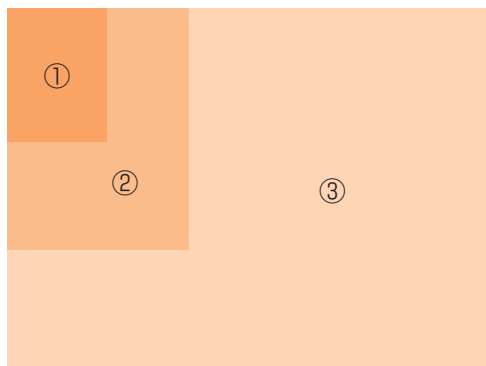




ムービー録画モード



| | | |
|---|-------------------|------------|
| ① | ケータイサイズ／ケータイサイズ連写 | 132×176ドット |
| ② | 壁紙サイズ／壁紙サイズ連写 | 240×320ドット |
| ③ | VGAサイズ | 640×480ドット |
| ④ | S(メール用)／S(ビデオ用) | 96×80ドット |
| ⑤ | M(メール用)／M(ビデオ用) | 128×96ドット |
| ⑥ | L(ビデオ用) | 176×144ドット |


フォトを撮影する


フォトを起動し撮影する


- 1 待受画面で  を押し  で「カメラ」を選び  [選択] を押す
フォト／ムービー選択画面が表示されます。




- 2  で「フォト撮影」を選び  [選択] を押す


-  [ムービー] を押すと、ムービー撮影に切り替わります。

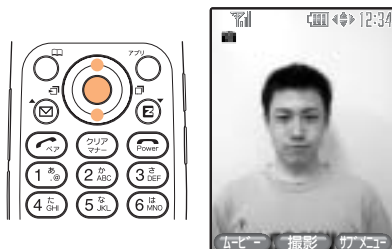

- 3  [撮影] を押す
シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。

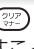-  を押すと、撮影した内容を取り消すことができます。



- 4  [保存] を押す
撮影したフォトが保存されます。

- 保存されるフォトのファイル名の意味は以下のとおりです。

050120_1234~001

2005年1月20日 12時34分 1枚目





お知らせ

- 撮影モードを変更することもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【フォトを撮影する】を参照ください。

撮影したフォトを見る


- 1 P.54の手順2の操作の後、
○ [サブメニュー] を押す

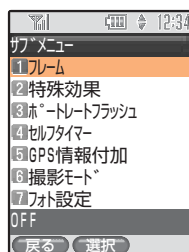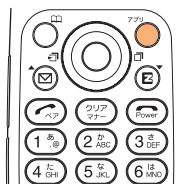

- 2 ○ [フォトフォルダ] を選び ○ [選択] を押す



フォトデータのフォルダ一覧が表示されます。

- 「全データ表示」フォルダには、すべてのフォトデータが保存されています。

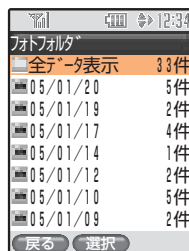

- 3 ○ [フォト] を見たいフォトのあるフォルダを選び ○ [選択] を押す

フォトデータの一覧が表示されます。

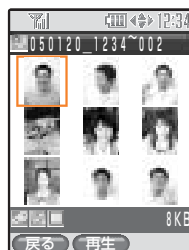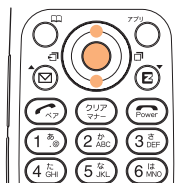

- 4 ○ [フォト] でフォトを選び ○ [再生] を押す



選択したフォトデータが再生されます。


- [戻る]・[再生] を押して、前後のフォトデータを再生することができます。



ムービーを撮影する


ムービーを起動し撮影する




- 1 P.54の手順1の操作の後、で「ムービー撮影」を選び  [選択] を押す


-  [フォト] を押すと、フォト撮影に切り替わります。



- 2  [録画] を押す

録画開始音が鳴り、録画を開始します。録画中に  [停止] を押すか、15秒を経過すると録画を終了します。

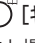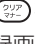- 録画中に  [キャンセル] を押すと、ムービーを撮り直せます。
-  を押すと撮影した内容を取り消すことができます。
- 録画終了後、 [メニュー] から「再生」を選択すると撮影したムービーを確認できます。

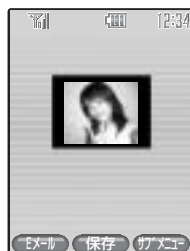

- 3  [保存] を押す

撮影したムービーが保存されます。

- 保存されるムービーのファイル名の意味は以下のとおりです。

S_050120_1234~001

| | | | |
|----------|------------|--------|-----|
| S (メール用) | 2005年1月20日 | 12時34分 | 1枚目 |
|----------|------------|--------|-----|



お知らせ



- 録画モードを変更することもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【ムービーを撮影する】をご参照ください。

撮影したムービーを見る

1

P.56の手順1の操作の後、

○ [サブメニュー] を押す

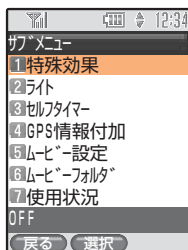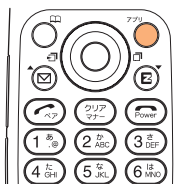


2

○ で「ムービー-フォルダ」を選び

○ [選択] を押す

ムービーデータのフォルダー一覧が表示されます。

- 「全データ表示」フォルダには、すべてのムービーデータが保存されています。

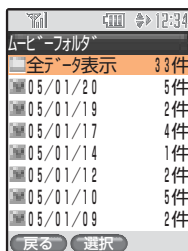


3

○ で見たいムービーのある

フォルダを選び ○ [選択] を押す

ムービーデータの一覧が表示されます。

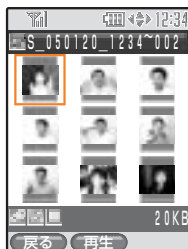

4

○ でムービーを選び ○ [再生] を押す

選択したムービーデータが再生されます。

- (戻る)・(再生) を押して、前後のムービーデータを再生することができます。




カメラ


フォト／ムービーをEメールで送る

<操作例>au携帯電話、パソコンに送信する

1


フォト撮影 (P.54手順1～3) /
ムービー撮影 (P.56手順1～2)
の後、 [Eメール] を押す

撮影したフォト／ムービーが添付された
送信メール作成画面が表示されます。

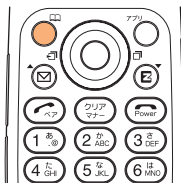

2


「Eメールを作成して送信する」(P.39手順3～11)を
参照し宛先、件名、本文を入力する

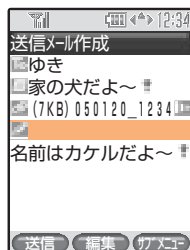


3

 [送信] を押す

送信方法選択画面が表示されます。

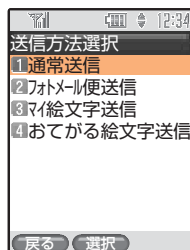

4

 で「通常送信」を選び  [選択]
を押す

作成したメールが送信されます。





フォトメール便を利用する

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更する必要があります。

- 1

P.58の手順3の操作の後、で「フォトメール送信」を選び [選択]を押す

相手のEメールアドレスが自動変更され作成したメールが送信されます。



「フォトメール送信」を選択すると、以下のように相手のEメールアドレスを自動変更して送信します。

| 相手 | Eメールアドレス | 変更後のEメールアドレス |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| ドコモ | △△△@docomo.ne.jp | △△△@d.nepm.jp |
| ボーダフォン | △△△@□.vodafone.ne.jp | △△△@□.vodafone.nepm.jp |
| ツーカー／ムービーメール 非対応のau電話 | △△△@ezweb.ne.jp | △△△@ezweb.nepm.jp |


※□は相手側の契約地域によって異なります。

EZwebについて

EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定を行なってください。初期設定については、「Eメール・EZweb初期設定」(P.16)をご参照ください。

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた[®]や最新のニュースなどの情報が入手できます。


※情報サイトの中には通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

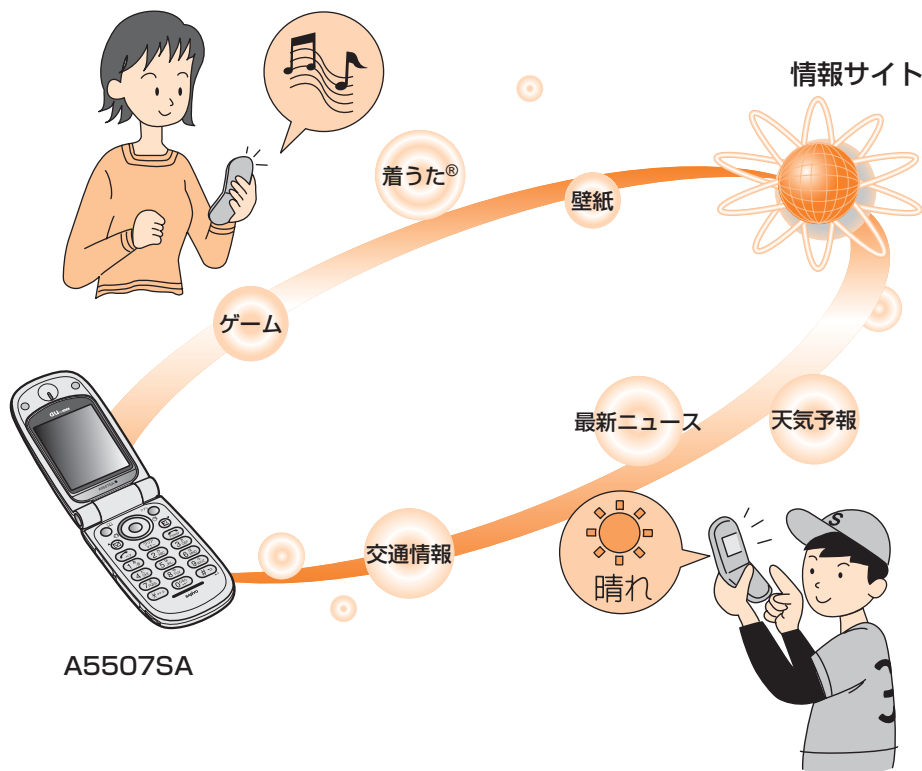

情報サイトへ接続する

トップメニューを表示する


- 1 待受画面で **[E]** を押し **[OK]** で
「トップメニュー」を選び **[OK]** [選択] を押す
EZトップメニューが表示されます。

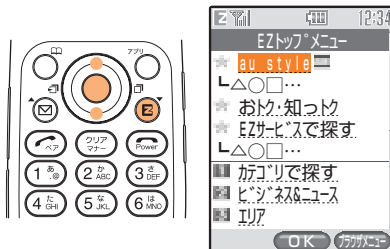

EZweb中の基本操作

- **[OK]** で項目を選び **[OK]** を押すことで、次の画面を表示できます。
- **[E]** または **[クリア マナー]** を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上押すとEZトップメニューに戻ります。
- 画面のすべてが表示されていない場合、**[前ページ]**、**[次ページ]** を押して表示することができます。

EZトップメニュー

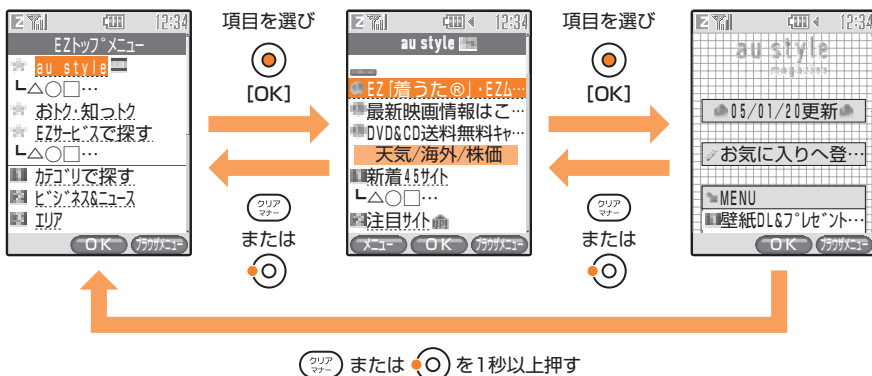


画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており変更される場合があります。

情報サイトを見る

EZトップメニューから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。

EZトップメニュー

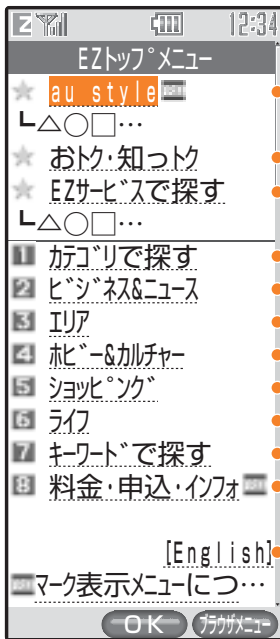

- auのキャンペーン情報やオススメサイトを紹介
- 携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトを紹介
- EZサービス別にサイトを探す
- カテゴリ別にサイトを探す
- HOTニュースや天気などの情報
- お出かけ情報やお住まいの地域情報
- ミュージック・ゲームなどのエンタメ情報
- ケータイでショッピング情報
- 生活に密着したお役立ち情報
- キーワードでサイトを探す
- 料金確認・各種申込はこちらから
- 英語版のサイトはこちらから

着うた®をダウンロードして着信音に設定する

着うた®を情報サイトからダウンロードして、着信音に設定することができます。また、画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。

<操作例>

ダウンロードの操作方は情報サイトによって異なります。

ここで記載する操作手順はその一例で、実際の操作と異なる場合があります。

1

待受画面で **E** を押し **○** で

「トップメニュー」を選び **○** [選択] を押す


EZトップメニューが表示されます。



2

○ で「カテゴリで探す」を選び

○ [OK] を押す

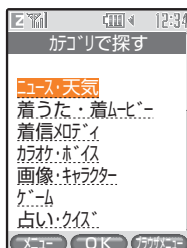


3

○ で「着うた・着ムビ-」を選び


○ [OK] を押し、**○** でカテゴリを

選び **○** [OK] を押す

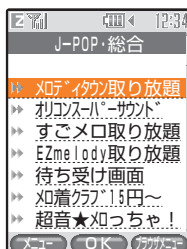

4


○ で情報サイトを選び **○** [OK] を
押し、画面の指示に従いダウンロード
画面を表示する

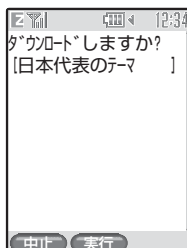

5

○ [実行] を押す



データがダウンロードされます。

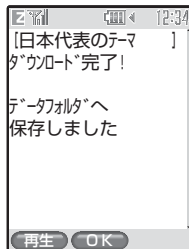

6

○ [再生] を押す



ダウンロードしたデータが再生されます。

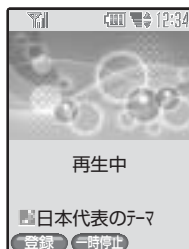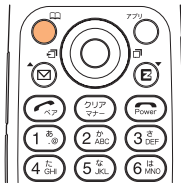

7

○ [登録] を押す

登録する種別の一覧が表示されます。

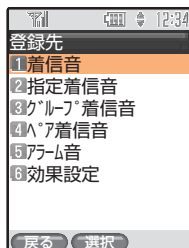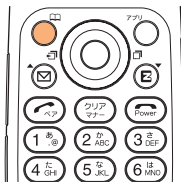


8

○ で「着信音」を選び

○ [選択] を押す

選択した種別の登録先が表示されます。

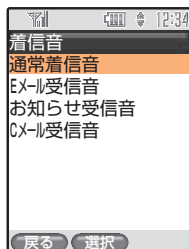

9

○ で「通常着信音」を選び ○ [選択] を押す

ダウンロードしたデータが「通常着信音」に登録されます。

お知らせ


- 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。EZパスワードは、初めて有料コンテンツをご契約されるときに設定する4桁の数字です。EZパスワードはお忘れにならないように控えておいてください。

よく利用する情報サイトを登録する

「お気に入り」に登録する


よく利用する情報サイトのURLを「お気に入り」に登録しておくことで、簡単に情報サイトへ接続することができます。

1 登録したい情報サイトを表示する

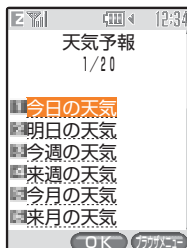

2 ○ [ブラウザメニュー] を押す

ブラウザメニューが表示されます。

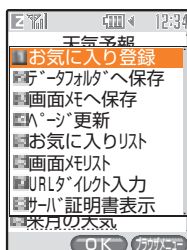


3 ○で「お気に入り登録」を選び

○ [OK] を押す


情報サイトのタイトル、URL、フォルダ名が表示されます。

●サイトによっては、お気に入りに登録できないものがあります。

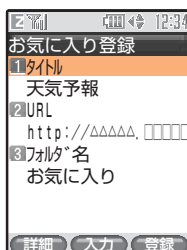

4 ○ [登録] を押す

お気に入りに登録されます。


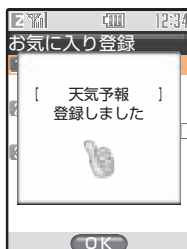


「お気に入り」に登録した情報サイトへ接続する

1

待受画面で **EZ** を押す

EZメニューが表示されます。

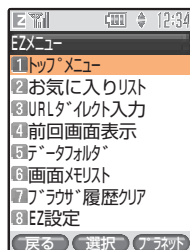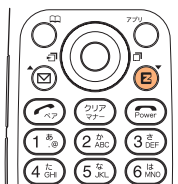


2

で「お気に入りリスト」を選び

[選択] を押す

登録している情報サイトが一覧表示されます。

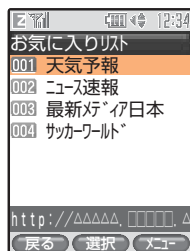


3

で接続したい情報サイトを選び


[選択] を押す

選択した情報サイトへ接続されます。

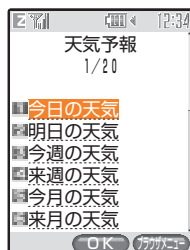


利用した料金を確認する

1 待受画面で    を押す

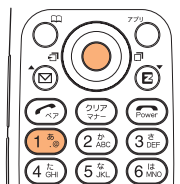

2  で確認したい項目を選び

 [OK] を押す

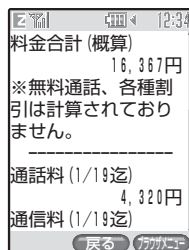

EZナビウォーク

EZweb契約要

EZナビウォークでできること

ケータイにカーナビが付いた！

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。

待受画面




メインメニュー



「EZナビウォーク」
を選び
[選択]

EZナビウォークメニュー

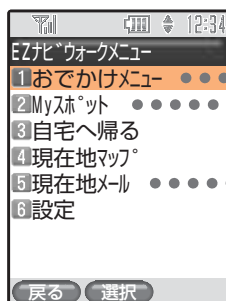

EZナビウォークについて詳しくは、付属の『取扱説明書』
『EZナビウォークを使う』をご参照ください。


ココどこ？と思ったら「現在地マップ」

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。



お家へ帰るには「自宅へ帰る」

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

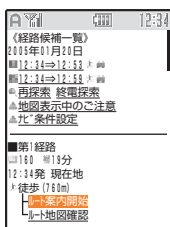

「ルート案内開始」
を選び




移動する



外出先では「おでかけメニュー」



外出先で役立つ各種メニューを表示します。

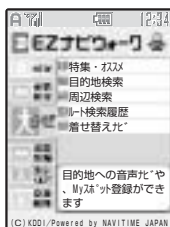

| | |
|-------|---|
| NEW | 新着情報、お知らせをご案内します。 |
| 乗換検索 | 電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。 |
| ナビ | 目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。 "着せ替えナビ" = 音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更 |
| 道路情報 | 全国のリアルタイム道路情報を検索できます。 |
| 設定ヘルプ | 各種設定とよくある質問などが確認できます。 |
| 登録解除 | 会員の登録／解除などができます。 |

お気に入りの場所は「Myスポット」へ登録

よく行く場所や自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

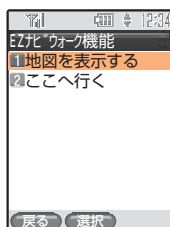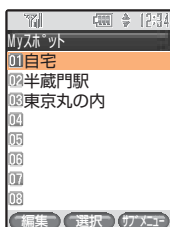

「地図を表示する」

地図表示

「ここへ行く」

検索結果画面へ



居場所を知らせるには「現在地メール」

待ち合わせのとき、今いる場所を相手にメールで知らせることができます。



件名、宛先などを入力して
メール送信！

GPS情報のあるメールを受信したら

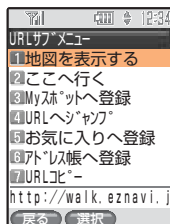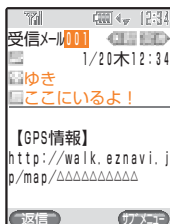

「地図を表示する」

地図表示

「ここへ行く」

検索結果画面へ

EZナビウォークを使う



EZナビウォークとは、携帯電話に地図を表示して、ルートを音声や振動でお知らせするサービスです。


「Myスポット」に登録する


お気に入りの場所や自宅を登録しておく、簡単にナビゲーションできます。


○自宅を登録する



<操作例> 現在地を「自宅」に登録する

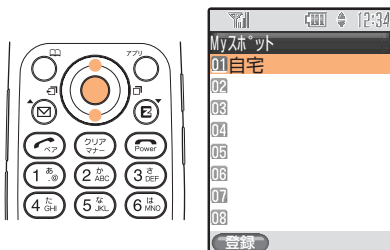- 1 EZナビウォークメニューから  で「Myスポット」を選び  [選択] を押す
Myスポット一覧が表示されます。

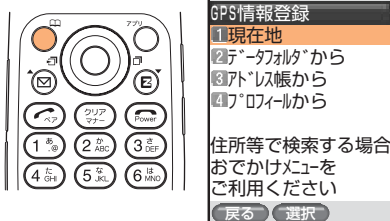


- 2  [登録] を押す
登録方法選択画面が表示されます。





- 3  で「現在地」を選び  [選択] を押す
GPS情報が取得されます。




- 4  [登録] を押す
現在地が「自宅」として登録されます。



●自宅までの帰り方を調べる

登録した自宅のGPS情報を利用してルートを検索できます。


- 1 EZナビウォークメニューから  で「自宅へ帰る」を選び  [選択] を押す

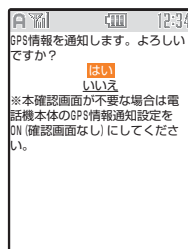確認画面が表示されます。



- 2  で「はい」を選び  を押す

経路候補が表示されます。

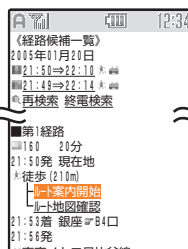

- 3  で「ルート案内開始」を選び  を押す

ナビゲーションを開始します。



※Navigation engine by NAVITIME JAPAN／地図©昭文社

画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており変更される場合があります。

お知らせ

- EZナビウォークをご利用になる前には、初期設定を行なってください。初期設定については、「Eメール・EZweb初期設定」(P.16)をご参照ください。
- EZナビウォークをご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。ご利用時に、EZナビウォークアプリのダウンロード画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって操作してください。
- EZナビウォークをご利用になるには、EZナビウォークへの登録(有料)が必要です。また、ご利用には通信料の他、情報料が必要です。

ペア機能

ペア機能について

ペア機能を利用すると、登録した特定の相手（ペア相手）に簡単な操作で電話をかけたりメールを送信することができます。

1

待受画面で  を押す

ペアメニューが表示されます。



ペアメニュー画面



登録したペア相手の画像や名前、電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

アイコンを選択すると、ペア機能の操作ができます。



ペア相手に発信



ペア相手にEメールを送信



ペア相手にアポメールを送信



ペア相手にCメールを送信



ペア相手にGPSメールを送信



ペア相手を登録／編集


ペア機能について詳しくは、付属の『取扱説明書』【ペア機能を使う】をご参照ください。

ペア相手を登録する

<操作例> ペア相手の名前・電話番号・Eメールアドレスを登録する



1 待受画面で を押す

ペアメニューが表示されます。

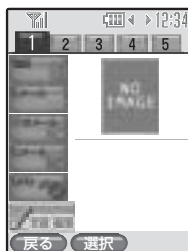



2 で登録する番号を選び

 [選択] を押し、 [編集] を押す
ロックNo.入力画面が表示されます。

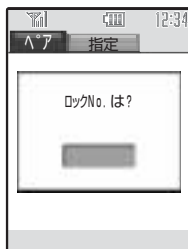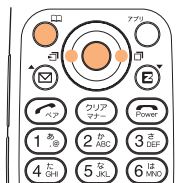



3 ロックNo.を入力する

●ロックNo.は、お買い上げ時は「1234」に設定されています。ロックNo.は、必要に応じて変更することができます。

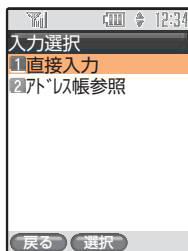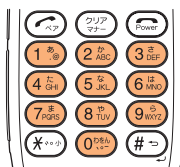

4 で「直接入力」を選び [選択] を押す

ペア登録画面が表示されます。

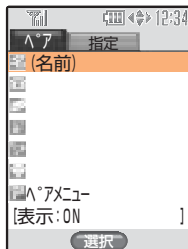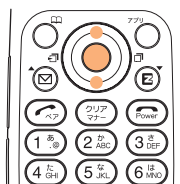



5 ③で 名 (名前) を選び ④ [選択] を押す

名前入力画面が表示されます。



6 名前を入力し ④ [確定] を押す

- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.78) をご参照ください。

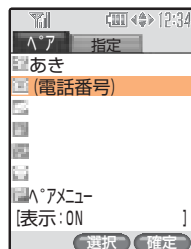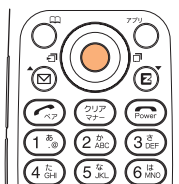

7 ③で 電話番号 (電話番号) を選び ④ [選択] を押す


電話番号入力画面が表示されます。



8 電話番号を入力し ④ [確定] を押す

種別選択画面が表示されます。


- 登録先が一般電話の場合は市外局番から入力してください。

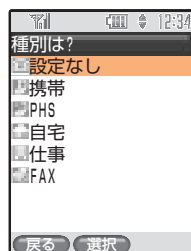


9 ③で電話番号の種別を選び ④ [選択] を押す

選択した種別のアイコンが表示されます。

- Eメールアドレスを入力しない場合は、手順13へ進んでください。

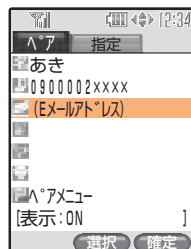


10

○で  (Eメールアドレス) を選び

○ [選択] を押す



Eメールアドレス入力画面が表示されます。

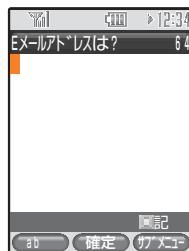

11

Eメールアドレスを入力し ○ [確定] を押す

種別選択画面が表示されます。

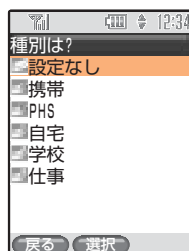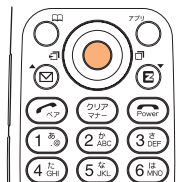


12

○でEメールアドレスの種別を選び

○ [選択] を押す


選択した種別のアイコンが表示されます。

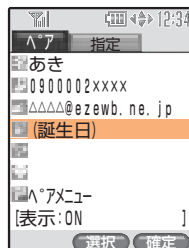

13

○ [確定] を押す

ペア相手が登録されます。

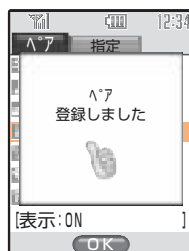

ペア機能

お知らせ

- ペア機能には他にも誕生日や星座、画像を登録することができます。登録については、付属の『取扱説明書』【ペア相手を登録／編集する】をご参照ください。


ジュニアモード


お子様にA5507SAを持たせる場合などに、通話やメールの使い過ぎを防止できます。また、メールなどの受信・表示も制限できます。

ジュニアモードを設定／解除する

○ジュニアモードに設定する


1 待受画面で  を押す

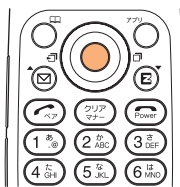
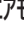


2  で「モード切替」を選び

 [選択] を押す


モード切替画面が表示されます。

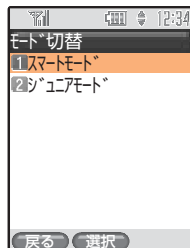

3  で「ジュニアモード」を選び  [選択] を押す


ロックNo.入力画面が表示されます。

- ロックNo.は、お買い上げ時は「1234」に設定されています。ロックNo.は、必要に応じて変更することができます。

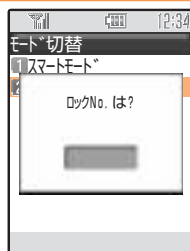


4 ロックNo.を入力する

ジュニアモードに設定されます。

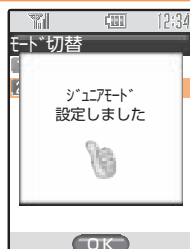


○ジュニアモードを解除する



1 待受画面で を押す

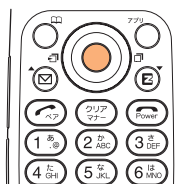



2 で「モード切替」を選び 「選択」を押す

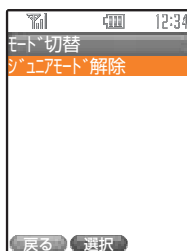

3 「選択」を押す ロックNo.入力画面が表示されます。

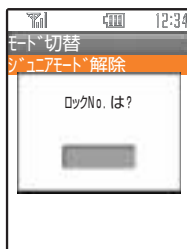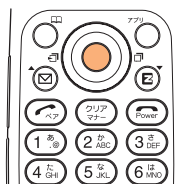

4 ロックNo.を入力する ジュニアモードが解除されます。

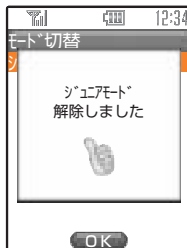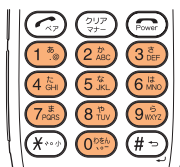

ジュニアモードについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【ジュニアモードで使う】をご参照ください。


文字入力

文字の入力について

アドレス帳の登録やメールを作成するときなどは、文字の入力が必要です。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字、定型文が入力できます。

文字の入力モードを切り替える

文字入力画面で○[□]を押すと文字の入力モード一覧が表示されます。

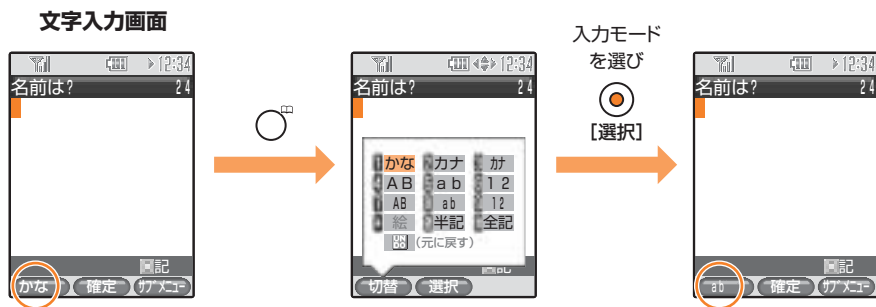

入力モードを切り替えるには…

- で入力モードを選び [選択] を押す
- [切替] を押し入力モードを選び [選択] を押す
- 入力モード一覧に対応するダイヤルキーを押す

※各機能の文字入力画面により、入力できる文字は制限されます。

文字入力中は、画面左下に現在の入力モードが表示されます。

入力モードの種類と内容は以下のとおりです。

| | ひらがな／漢字モード | カタカナモード | 英字モード | | 数字モード |
|----|------------|---------|-------|-----|-------|
| | | | 大文字 | 小文字 | |
| 全角 | | | | | |
| 半角 | —— | | | | |

各キーの文字割り当て

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。キーをくり返し押して、目的の文字を表示します。

| 入力 モード キー | ひらがな／漢字 (全角) | カタカナ (全角／半角) | 英字 (全角／半角) | 数字 (全角／半角) |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| ① | あいうえおあいうえお1 | アイウエオアイウエオ1 | . @ _ / : ~ 1 | 1 |
| ② | かきくけこ2 | カキクケコ2 | a b c A B C 2 | 2 |
| ③ | さしすせそ3 | サシスセソ3 | d e f D E F 3 | 3 |
| ④ | たちつてとっ4 | タチツテトッ4 | g h i G H I 4 | 4 |
| ⑤ | なにぬねの5 | ナニヌネノ5 | j k l J K L 5 | 5 |
| ⑥ | はひふへほ6 | ハヒフヘホ6 | m n o M N O 6 | 6 |
| ⑦ | まみむめも7 | マミムメモ7 | p q r s P Q R S 7 | 7 |
| ⑧ | やゆよゃゅょ8 | ヤユヨャュョ8 | t u v T U V 8 | 8 |
| ⑨ | らりるれろ9 | ラリルレロ9 | w x y z W X Y Z 9 | 9 |
| ⑩ | わをんわ、。ー～! ? _ 0 | ワヲンワ、。ー～! ? _ 0 | 0, . - ~ ! ? _ | 0 |
| | *(濁音) °(半濁音) | | _____ | ✖ |
| | 大文字と小文字の切り替え | | | |
| | 絵文字・記号表示への切り替え | | | |
| | ⏏ (改行) の入力 | | | # |
| | 文字入力中 (確定前) は文字候補を逆順に表示 | | | |

※ 「～」は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は「~」になります。

※ 「ッ」(小文字)は全角入力時のみ入力できます。

※ _ はスペースを表します。

※ 濁音／半濁音の入力や大文字／小文字の切り替えは、文字を入力した後に を押して行ないます。(文字確定後に押したときは、絵文字や記号の一覧が表示されます)

例) つ → っ → づ → っ ハ → バ → パ → ハ a → A → a

文字の入力方法



かな・漢字を入力する

<操作例> アドレス帳の名前入力画面で「岡垣」と入力する

1

文字入力画面で

- ① **あ** を5回押す …「お」
- ② **か** を1回押す …「か」
- (カーソル移動)
- ② **か** を1回押す …「か」
- ゝ** (濁点) ……「が」
- ② **き** を2回押す …「き」

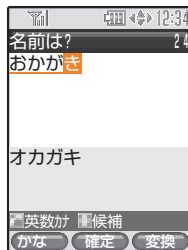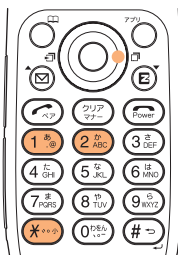


- キーを押すと文字が入力されます。同じキーをくり返し押すことで順に文字が切り替わり、**#** を押すと逆順で切り替わります。
- 続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- 文字を入力すると、その文字から推測される語句(推測候補)が表示されます。○で推測候補を選択して入力することもできます。
- 文字を入力し、変換や確定を行なう前に **変換** を押すと数字・英字・カタカナモードで入力した場合の文字に変換することができます。ただし、数字・英字・カタカナモードでの入力として変換できない文字はスペースに変換されます。

2

○ **[変換]** を押す


「おかがき」が漢字に変換されます。
続けて ○ を押すと変換候補一覧が表示されます。

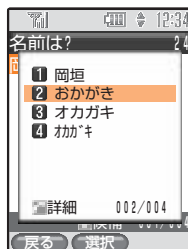

3

○で「岡垣」を選び ○ **[選択]** を押す

「岡垣」が入力されます。

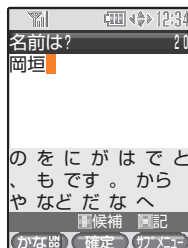

英字を入力する

<操作例> アドレス帳のEメールアドレス入力画面で「tottori」と入力する

1

文字入力画面で

⑧ tyu を1回押す……「t」

⑥ hno を3回押す……「o」

⑧ tyu を1回押す……「t」


○ (カーソル移動)

⑧ tyu を1回押す……「t」

⑥ hno を3回押す……「o」

⑦ prs を3回押す……「r」

④ gh を3回押す……「i」

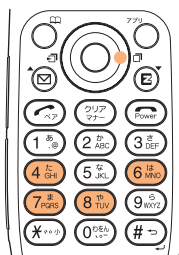

- 続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- Eメールアドレスを入力する場合、「@ezweb.ne.jp」を定型文から呼び出して入力することもできます。定型文の入力方法については、「定型文を入力する」(P.82)をご参照ください。

Eメールアドレスに使用できる文字

| キー | 入力できる文字 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ① <small>abc</small> | . | @ | - | _ | / | : | ~ | 1 | | |
| ② <small>abc</small> | a | b | c | A | B | C | 2 | | | |
| ③ <small>def</small> | d | e | f | D | E | F | 3 | | | |
| ④ <small>gh</small> | g | h | i | G | H | I | 4 | | | |
| ⑤ <small>jkl</small> | j | k | l | J | K | L | 5 | | | |
| ⑥ <small>mno</small> | m | n | o | M | N | O | 6 | | | |
| ⑦ <small>prs</small> | p | q | r | s | P | Q | R | S | 7 | |
| ⑧ <small>tyu</small> | t | u | v | T | U | V | 8 | | | |
| ⑨ <small>wxyz</small> | w | x | y | z | W | X | Y | Z | 9 | |
| ⑩ <small>0</small> | 0 | , | - | ~ | ! | ? | | | | |


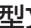
※ 色の文字はEメールアドレスを変更する場合、自分のEメールアドレスには使用できません。

定型文を入力する


＜操作例＞ Eメールの宛先入力画面で「@ezweb.ne.jp」を入力する



1 文字入力画面で  [サブメニュー] を押す



2  で「定型文」を選び  [選択] を押す

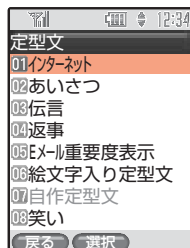定型文のグループが表示されます。



3  で「インターネット」を選び  [選択] を押す

定型文一覧が表示されます。



4  で「@ezweb.ne.jp」を選び  [選択] を押す

「@ezweb.ne.jp」が入力されます。


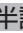



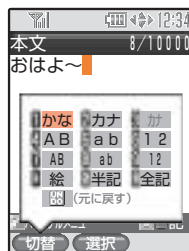
絵文字／記号を入力する

<操作例> 絵文字を入力する

1

文字入力画面で  を押す
入力モード一覧が表示されます。





-  …絵文字
-  …半角記号
-  …全角記号





2

 で  を選び  [選択] を押す
絵文字一覧が表示されます。





-  ・  を押すと、選択できる絵文字が切り替わります。
-  を押して、絵文字／半角記号／全角記号一覧を切り替えることができます。
-  [連続] を押すと、続けて絵文字を入力することができます。

3



 で絵文字を選び  [選択] を押す
絵文字が入力されます。



お知らせ

- 文字を1文字削除する場合は、削除する文字にカーソルを移動して  を押します。
一度に複数の文字を削除する場合は、 を1秒以上押すとカーソルから右側の文字がすべて削除され、カーソルから右側に文字がない場合は、すべての文字が削除されます。
- 文字の入力方法について詳しくは、付属の『取扱説明書』【文字の入力方法】をご参照ください。

困ったときは？

| 症 状 | チェック | 処 置 | 参照 ページ |
|-------------------|---|---|-----------|
| 電源が入らない | ●  を1秒以上押していますか？ |  を1秒以上押してください。 | 11 |
| | ● 電池切れになっていませんか？ | 電池パックを充電してください。 | 10 |
| | ● 電池パックが正しく取り付けられていますか？ | 正しく取り付けてください。 | — |
| 充電ができない | ● 卓上ホルダに正しくセットされていますか？ | 正しくセットしてください。 | 10 |
| | ● 卓上ホルダにコネクタがしっかり差し込まれていますか？ | しっかりと差し込んでください。 | 10 |
| | ● 外部接続端子にコネクタがしっかり差し込まれていますか？ | しっかりと差し込んでください。 | 10 |
| キーを押しても反応しない | ● 電源が入っていますか？ | 電源を入れてください | 11 |
| 電話がかけられない／かかってこない | ● 電源が入っていますか？ | 電源を入れてください。 | 11 |
| | ● 「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか？ | 電波状態のよい場所に移動してください。 | 11 |
| | ● 市外局番をつけ忘れていませんか？（電話がかけられない） | 市外局番からダイヤルしてください。 | 20 |
| 着信音が鳴らない | ● 着信音量が「S (OFF)」になっていませんか？ | 着信音量を調節してください。 | 24 |
| | ● マナーモードが設定されていませんか？ | マナーモードを解除してください。 | 27 |
| 相手の声が聞こえない／聞きづらい | ● 受話音量が小さくなっていませんか？ | 受話音量を調節してください。 | 23 |
| | ● 電波状態が悪くありませんか？ | 電波状態のよい場所に移動してください。 | 11 |
| 通話が途切れる | ● 電波状態が悪くありませんか？ | 電波状態のよい場所に移動してください。 | 11 |
| 電話が自動的に応答する | ● 簡易留守メモが設定されていませんか？ | 簡易留守メモを解除してください。 | 28 |

その他お困りの場合は、付属の『取扱説明書』【故障とお考えになる前に】もご参照ください。

アフターサービスについては、付属の『取扱説明書』【アフターサービス】をご参照ください。

その他機能

A5507SAには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、付属の『取扱説明書』をご参照ください。

※スマートモードについては、『スマートモード操作ガイド』をご参照ください。

●スマートモード

わかりやすいメニューでシンプルに使えるスマートモードに設定することができます。

●待受画面設定

カメラで撮影した画像、インターネットやEメールで取得した画像などを待受画面に設定することができます。

●Eメール／Cメール設定

Eメール／Cメールを利用する際の環境を設定します。あらかじめ設定しておくことで、より快適にEメール／Cメールを利用することができます。

●データフォルダ

インターネットやEメールで取得したデータ、カメラで撮影したフォトやムービーなどはデータフォルダに保存されます。データフォルダには様々なデータが種類別に保存できます。


●EZアプリ（BREW®）

ゲームや待受画面などのアプリケーションをダウンロードして利用することができます。

●ハンズフリー機能


A5507SAを置いたままで通話ができます。

English Simple Manual

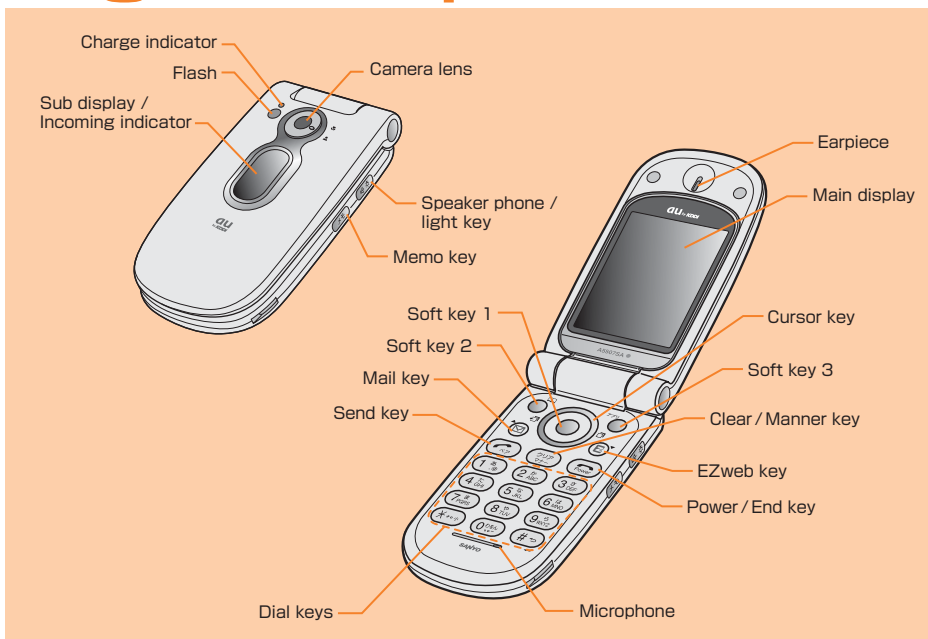





Turning the Power On and Off

■ Turning the Power On/Off


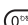
Press and hold  for more than one second.

Setting the Date and Time

You can set the phone to display the date and time on the stand-by screen. When this setting is enabled, the phone will receive current information for the local service area, and update its date and time settings accordingly.

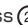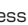
Press  → press  → press  → press .

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

Press  → press .

Making a Call / Answering a Call

■ Making a Call

Enter the phone number you want to call → press .

To adjust the earpiece volume during a call : press .

To end the call : press .

■ Answering a Call

Press  while the phone is ringing.

Storing Data in the Address Book / Displaying the Address Book

■ Storing Data in the Address Book

Press for more than one second → press to select the item you want to store → press → enter the data → press → press .

■ Displaying the Address Book

Press to display the Gyo(hiragana row) search screen → press to select the hiragana row under which the entry is stored → press to select the appropriate name → press to display the detail screen of the Address Book.

Setting the E-mail and EZweb Default Settings

Before you can begin using the E-mail and EZweb services, you must set the default settings. When you set the default settings, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as access the internet.

Press , or → press → set the default settings → press .

Using E-mail and C-mail

■ E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the E-mail service immediately. If you did not, please contact the au shop where you purchased your phone for further information. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb Default Settings" above.)

■ Sending an E-mail Message

Press → press → press to select the input field → press → press → press → enter the recipient's address → press → press to select the input field → press → enter the subject → press → press to select the input field → press → enter the message → press → press → press .

■ Reading a Received E-mail Message

When you receive an E-mail message, "EX-llX件"(X New E-mail), where X represents the number of messages received, will be displayed on the stand-by screen.

Press to select "EX-llX件" → press → press to select "メインフォルダ"(Main folder) → press → press to select the E-mail message you want to read → press .

■ C-mail

Subscribers in areas other than the metropolitan area and Chubu district need to apply for a separate subscription to use C-mail.

■ Sending a C-mail Message

Press for more than one second → press → enter the message → press → press → enter the recipient's phone number → press .

■ Reading a Received C-mail Message

When you receive an C-mail message, "CX-llX件"(X New C-mail), where X represents the number of messages received, will be displayed on the stand-by screen.

Press to select "CX-llX件" → press .

Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy easy internet access from your mobile phone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the EZweb service immediately. If you did not, please contact the au shop where you purchased your phone for further information. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb Default Settings" above.)

Press → press → select the website you want to view.

Using the Camera (Photo/Movie)

■ Taking a Photo


Press → press to select " "(Camera) → press → press → press to take the photo
→ press to save the image.

■ Recording a Movie Clip

Press → press to select " "(Camera) → press → press → press to start recording
the movie clip → press to stop recording → press to save the image.

Making an International Call

Example: To call United States, number 212-123-XXXX.



English Announcement Function

This function allows you to set the phone so that Voice Mail service operation instructions and answering messages are played in english.

Press → press → press → press → press .

Other Handy Features

■ Setting the Manner Mode

Press for more than one second.

To disable the Manner Mode, press for more than one second from the stand-by screen.

■ Setting the Voice Record Function

Press for more than one second.

To disable the Voice Record function, press for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

■ If you are calling from a landline phone : 0077-7-111 (toll free)

■ If you are calling from an au mobile phone : 157 (toll free)

索引

数字・アルファベット

| | |
|--------------|----------|
| 184+発信 | 20 |
| 186+発信 | 20 |
| ACアダプタ | 8,10 |
| Cメール | 47~51 |
| Cメールメニュー | 48 |
| 作成 | 48 |
| 受信 | 50 |
| 送信 | 48 |
| 読む | 50,51 |
| EZweb | 60~67 |
| EZトップメニュー | 61,62,63 |
| EZパスワード | 64 |
| 基本操作 | 61 |
| 初期設定 | 16 |
| EZナビウォーク | 68~71 |
| EZナビウォークアプリ | 71 |
| EZナビウォークメニュー | 68 |
| Myスポット | 70 |
| 初期設定 | 16 |
| Eメール | 38~46 |
| Eメールメニュー | 39 |
| 作成 | 39 |
| 受信 | 42 |
| 初期設定 | 16 |
| 送信 | 39,58,59 |
| 返信 | 45 |
| 読む | 42,43 |
| Eメールアドレス | 17,18 |
| 確認 | 17 |
| 変更 | 18 |
| GPS情報 | 69,70 |
| M(メール用) | 53 |
| S(メール用) | 53 |
| VGAサイズ | 53 |

あ

| | |
|-----------|-------|
| アドレス帳 | 30~37 |
| 修正 | 34 |
| 電話をかける | 33 |
| 登録 | 30,36 |
| アドレスフィルター | 44 |

| | |
|---------|-------|
| インターネット | 60 |
| 英字 | 81 |
| 絵文字 | 83 |
| お気に入り | 65~66 |
| 接続 | 66 |
| 登録 | 65 |

か

| | |
|---------|-------|
| 各部の名称 | 9 |
| かな・漢字 | 80 |
| 壁紙サイズ | 53 |
| カメラ | 52~59 |
| 送る | 58 |
| フォト | 54 |
| フォトメール便 | 59 |
| ムービー | 56 |
| 簡易留守メモ | 28~29 |
| 解除 | 28 |
| 再生 | 29 |
| 設定 | 28 |
| キーの役割 | 12 |
| 基本的な操作 | 12 |
| ケータイサイズ | 53 |
| 困ったときは? | 84 |

さ

| | |
|-----------------|-------------|
| 再生 | 29,55,57 |
| 簡易留守メモ | 29 |
| フォト | 55 |
| ムービー | 57 |
| 撮影 | 54,56 |
| フォト | 54 |
| ムービー | 56 |
| サブメニュー | 15 |
| 充電 | 10 |
| ジュニアモード | 76 |
| 受話音量調節 | 23 |
| 準備 | 8 |
| 情報サイト | 61,62,65,66 |
| 初期設定 | 16 |
| ステップダウン/ステップアップ | 25 |

| | |
|----------|-------------|
| 送信 | 39,48,58,59 |
| Cメール | 48 |
| Eメール | 39 |
| フォト／ムービー | 58 |
| フォトメール便 | 59 |
| その他機能 | 85 |
| その他の設定 | 18,44 |
| ソフトキー | 13 |

た

| | |
|--------|----------------|
| ダウンロード | 63 |
| 卓上ホルダ | 10 |
| 着うた® | 63 |
| 着信音 | 24,26 |
| 音量調節 | 24 |
| 変更 | 26 |
| 着信履歴 | 22,36 |
| 定型文 | 82 |
| ディスプレイ | 14 |
| データサイズ | 53 |
| 電源 | 11 |
| 電池残量 | 11 |
| 電波状態 | 11 |
| 電話 | 20,21,22,33 |
| 受ける | 21 |
| かける | 20,22,33 |
| 電話番号 | 17 |
| 電話メニュー | 20 |
| 登録 | 30,36,65,70,73 |
| Myスポット | 70 |
| アドレス帳 | 30,36 |
| お気に入り | 65 |
| ペア機能 | 73 |

は

| | |
|---------|----------|
| 発信方法 | 20 |
| 発信履歴 | 22,36 |
| フォト | 54,55,58 |
| 撮影 | 54 |
| 送信 | 58 |
| 見る | 55 |
| フォトメール便 | 59 |
| 不在着信 | 21 |
| プロフィール | 17 |
| ペア相手 | 73 |

| | |
|--------|----|
| ペア機能 | 72 |
| ペアメニュー | 72 |

ま

| | |
|------------|----------|
| 待受画面 | 11 |
| マナーモード | 27 |
| 解除 | 27 |
| 設定 | 27 |
| 未承諾広告フィルター | 44 |
| ムービー | 56,57,58 |
| 撮影 | 56 |
| 送信 | 58 |
| 見る | 57 |
| 迷惑メール | 44 |
| メインディスプレイ | 14 |
| メインメニュー | 15 |
| メール | 38,47 |
| Cメール | 47 |
| Eメール | 38 |
| メールフィルター | 44 |
| 文字入力 | 78~83 |
| 英字 | 81 |
| 絵文字 | 83 |
| かな・漢字 | 80 |
| 記号 | 83 |
| 定型文 | 82 |
| 入力モード | 78 |
| 文字割り当て | 79 |

ら

| | |
|------|----|
| 料金確認 | 67 |
|------|----|

わ

| | |
|--------|---|
| ワン切り着信 | 5 |
|--------|---|

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

一般電話からは


 **0077-7-111**
(通話料金無料)

au電話からは

局番なしの157番
(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元： KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元： 三洋電機株式会社